

SA4H-A02

Manuale utente di

Edizione 03
Data 30/07/2026



Copyright © Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. 2026. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente documento in qualunque forma o con qualsiasi mezzo, senza il previo consenso scritto da parte di Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

Marchi commerciali e autorizzazioni



HUAWEI e altri marchi commerciali Huawei sono marchi commerciali di Huawei Technologies Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e denominazioni commerciali citati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso

I prodotti, le funzionalità e i servizi acquistati sono quelli inclusi nel contratto stipulato tra Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. e il cliente. Tutti o parte dei prodotti, delle funzionalità e dei servizi descritti in questo documento potrebbero non rientrare nei termini di acquisto o utilizzo. Le informazioni contenute nel presente documento, salvo diversamente specificato, sono fornite nello stato in cui si trovano ("AS IS") senza impegni, garanzie o dichiarazioni di nessun tipo chiaramente espresse o implicite.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nella redazione del presente documento è stato fatto quanto possibile per garantire l'accuratezza dei contenuti, tuttavia nessuna dichiarazione, informazione e raccomandazione contenuta in questo documento costituisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita.

Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.

Indirizzo: Huawei Digital Power - Sede centrale di Antuoshan
Futian, Shenzhen 518043
Repubblica Popolare Cinese

Sito Web: <https://digitalpower.huawei.com>

Altre informazioni

Centro informazioni di Huawei Digital Power

<https://info.support.huawei.com/Energy/info>



Informazioni su questo documento

Scopo

Il presente documento descrive SmartAssistant in termini di precauzioni di sicurezza, introduzione al prodotto, installazione, collegamenti elettrici, accensione e messa in servizio, manutenzione e dati tecnici. Leggere attentamente questo documento prima di installare e utilizzare SmartAssistant.

Il modello SmartAssistant è SA4H-A02. SA4H è l'abbreviazione di SmartAssistant per la casa.

Pubblico previsto

Questo documento è destinato a:

- Ingegneri del supporto tecnico
- Ingegneri di installazione hardware
- Ingegneri di commissioning
- Ingegneri di manutenzione

Convenzione dei simboli

I simboli presenti in questo manuale sono definiti come segue.

Simbolo	Descrizione
 PERICOLO	Indica un pericolo con un alto livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
 AVVERTIMENTO	Indica un pericolo con un medio livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Indica un pericolo con un basso livello di rischio che, se non evitato, potrebbe causare lesioni di lieve o moderata entità.

Simbolo	Descrizione
 AVVISO	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature, perdita di dati, compromissione delle prestazioni o risultati imprevisti. Il simbolo AVVISO è utilizzato per indicare procedure senza rischio di lesioni personali.
 NOTA	Completa le informazioni importanti nel testo principale. NOTA è utilizzato per fornire informazioni che non riguardano rischi di lesioni personali, danni all'apparecchiatura e condizioni di degrado ambientale.

Cronologia delle modifiche

Versione	Data di rilascio	Descrizione
03	2026-07-30	Modificate le specifiche raccomandate per il CT esterno in 5.1 Preparazione dei cavi . Modificata la descrizione relativa alla gestione dei certificati in C Gestione e manutenzione dei certificati .
02	2026-05-06	● Aggiornato 1.2 Sicurezza elettrica. ● Aggiornato 6.3 Messa in servizio del dispositivo.
01	2025-12-20	Questa edizione è la prima versione ufficiale.

Sommario

Informazioni su questo documento.....	ii
1 Informazioni sulla sicurezza.....	1
1.1 Sicurezza personale.....	2
1.2 Sicurezza elettrica.....	4
1.3 Requisiti ambientali.....	7
1.4 Sicurezza meccanica.....	9
2 Descrizione del prodotto.....	14
2.1 Descrizione del modello.....	14
2.2 Collegamento in rete.....	14
2.3 Aspetto.....	17
2.4 Descrizione dell'etichetta.....	19
3 Requisiti di stoccaggio.....	21
4 Installazione.....	22
4.1 Requisiti per l'installazione.....	22
4.2 Preparazione degli strumenti.....	22
4.3 Controllo prima dell'installazione.....	24
4.4 Installazione dello SmartAssistant.....	24
5 Collegamenti elettrici.....	26
5.1 Preparazione dei cavi.....	27
5.2 Collegamento del cavo di alimentazione CA o del cavoCT esterno.....	30
5.3 Collegamento dei cavi di comunicazione RS485, dei cavi di segnale DO e dei cavi di uscita a 12 V.....	36
5.4 Installazione dei cavi di comunicazione FE.....	39
5.5 (Opzionale) Installazione di antenne WLAN esterne.....	39
6 Accensione e messa in servizio.....	41
6.1 Controllo prima dell'accensione.....	41
6.2 Accensione dello SmartAssistant.....	42
6.3 Messa in servizio del dispositivo.....	43
7 Manutenzione.....	44
7.1 Manutenzione ordinaria.....	44
7.2 Riferimento sugli allarmi.....	45

7.3 Sostituzione di uno SmartAssistant.....	45
8 Specifiche tecniche.....	47
A Informazioni di contatto.....	49
B Assistenza clienti intelligente.....	51
C Gestione e manutenzione dei certificati.....	52
C.1 Dichiarazione di esclusione di responsabilità sul rischio del certificato iniziale.....	52
C.2 Scenari di applicazione dei certificati iniziali.....	53
C.3 Aggiornamento di un certificato.....	53
C.3.1 Sostituzione di un certificato nel sistema di gestione.....	53
C.3.2 Sostituzione di un certificato dall'app.....	56
C.4 Ricerca del periodo di validità del certificato di identità.....	58
D Acronyms and Abbreviations.....	59

1 Informazioni sulla sicurezza

Dichiarazione

Prima di trasportare, riporre, installare, utilizzare e/o effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, leggere il presente documento, attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel presente documento e attenersi a tutte le istruzioni di sicurezza riportate sull'apparecchiatura e nel presente documento. Nel presente documento, il termine "apparecchiatura" fa riferimento ai prodotti, al software, ai componenti, ai pezzi di ricambio e/o ai servizi correlati a questo documento; il termine "Azienda" si riferisce al produttore (costruttore), venditore e/o provider di servizi dell'apparecchiatura; il termine "utente" si riferisce all'entità che trasporta, immagazzina, installa, opera, utilizza, e/o esegue la manutenzione dell'apparecchiatura.

Le dichiarazioni **Pericolo**, **Avvertimento**, **Attenzione** e **Avviso** descritte in questo documento non coprono tutte le precauzioni di sicurezza. È inoltre necessario rispettare le pratiche del settore e le norme internazionali, nazionali o di area geografica pertinenti. **L'Azienda non sarà responsabile per alcuna conseguenza potenzialmente causata da violazioni dei requisiti generali di sicurezza o degli standard di sicurezza correlati alla progettazione, produzione e utilizzo dell'apparecchiatura.**

L'apparecchiatura deve essere utilizzata in un ambiente conforme alle specifiche di progettazione. In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe incorrere in guasti, malfunzionamenti o danni non coperti dalla garanzia. L'Azienda non sarà responsabile per eventuali perdite di proprietà, lesioni personali o persino morte in tal caso.

Rispettare le leggi, le normative, gli standard e le specifiche applicabili durante il trasporto, lo stoccaggio, l'installazione, il funzionamento, l'uso e la manutenzione.

Non eseguire operazioni di retroingegnerizzazione, decompilazione, disassemblaggio, adattamento, impianto o altre operazioni derivate sul software dell'apparecchiatura. È fatto divieto di studiare la logica di implementazione interna dell'apparecchiatura, ottenere il codice sorgente del software dell'apparecchiatura, violare i diritti di proprietà intellettuale o divulgare i risultati dei test delle prestazioni del software dell'apparecchiatura.

L'Azienda non sarà responsabile per nessuna delle seguenti circostanze o delle loro conseguenze:

- L'apparecchiatura è danneggiata per cause di forza maggiore come terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, flussi di detriti, fulmini, incendi, guerre, conflitti armati, tifoni, uragani, tornado e altre condizioni meteorologiche estreme.

- L'apparecchiatura viene usata senza rispettare le condizioni specificate nel presente documento.
- L'apparecchiatura viene installata o utilizzata in ambienti non conformi agli standard internazionali, nazionali o di area geografica.
- L'apparecchiatura è installata o utilizzata da personale non qualificato.
- L'utente non ha osservato le istruzioni di funzionamento e le precauzioni di sicurezza riportate sul prodotto e nel presente documento.
- L'utente rimuove o modifica il prodotto o il codice software senza autorizzazione.
- L'utente o una terza parte autorizzata dall'utente causa danni all'apparecchiatura durante il trasporto.
- L'apparecchiatura è danneggiata a causa di condizioni di conservazione non conformi ai requisiti specificati nella documentazione del prodotto.
- L'utente non ha predisposto materiali e utensili conformi alle leggi locali, alle normative e ai relativi standard.
- L'apparecchiatura è danneggiata a causa di negligenza, violazione intenzionale, negligenza grave o operazioni improprie da parte dell'utente o di terze parti o per altri motivi non imputabili all'Azienda.

1.1 Sicurezza personale

PERICOLO

Accertarsi che l'alimentazione sia spenta durante l'installazione. Non installare o rimuovere un cavo con l'alimentazione inserita. Il contatto momentaneo tra il nucleo del cavo e il conduttore provocherà archi elettrici, scintille, incendi o esplosioni, che possono causare lesioni personali.

PERICOLO

Il funzionamento non standard e non corretto delle apparecchiature alimentate può causare incendi, scosse elettriche o esplosioni, con conseguenti danni alle proprietà, lesioni personali o persino la morte.

PERICOLO

Prima di eseguire le operazioni, rimuovere gli oggetti conduttivi come orologi, bracciali, braccialetti, anelli e collanine per evitare scosse elettriche.

PERICOLO

Durante le operazioni, utilizzare strumenti isolati dedicati per evitare scosse elettriche o cortocircuiti. Il livello di rigidità dielettrica deve essere conforme alle leggi, alle normative, agli standard e alle specifiche locali.

 PERICOLO

Durante le operazioni, indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) quali indumenti protettivi, calzature isolate, occhiali di protezione, casco di sicurezza e guanti isolati.

Requisiti generali

- Non arrestare i dispositivi di protezione. Prestare attenzione ai simboli di avvertimento e attenzione e alle relative misure precauzionali riportate nel presente documento e sull'apparecchiatura.
- Se esiste il rischio di lesioni personali o danni all'apparecchiatura, interrompere immediatamente qualsiasi operazione, segnalare il pericolo al supervisore e adottare le misure di protezione adeguate.
- Non accendere l'apparecchiatura prima che sia installata o verificata da tecnici professionisti.
- Non toccare l'apparecchiatura di alimentazione direttamente o con oggetti conduttori come panni umidi. Prima di toccare una superficie o un terminale conduttivo, misurare la tensione sul punto di contatto e accertarsi che non vi sia il rischio di scosse elettriche.
- Non toccare l'apparecchiatura in funzione perché l'involucro si surriscalda.
- Non toccare la ventola in funzione con le mani, i componenti, le viti, gli strumenti o le schede. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali o danni alle apparecchiature.
- In caso di incendio, abbandonare immediatamente l'edificio o l'area dell'apparecchiatura e attivare l'allarme antincendio o chiamare i servizi di pronto intervento. Non entrare nell'edificio o nell'area dell'apparecchiatura interessata in nessuna circostanza.

Requisiti del personale

- L'uso dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente a personale qualificato e tecnici professionisti.
 - Tecnici professionisti: personale che conosce i principi di funzionamento e la struttura dell'apparecchiatura, è addestrato o esperto nel funzionamento dell'apparecchiatura e conosce le cause e il grado di vari rischi potenziali nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione dell'apparecchiatura
 - Personale addestrato: personale addestrato nella tecnologia e nella sicurezza, che ha adeguata esperienza, è consapevole dei possibili pericoli personali in determinate situazioni ed è in grado di adottare misure di protezione per ridurre al minimo i rischi per se stesso e per gli altri
- Il personale che intende installare o eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura deve ricevere un'adeguata formazione, essere in grado di eseguire correttamente tutte le operazioni e comprendere tutte le precauzioni di sicurezza necessarie e gli standard locali pertinenti.
- Solo tecnici professionisti qualificati o personale addestrato sono autorizzati a installare, azionare e sottoporre a manutenzione l'apparecchiatura.
- Solo tecnici professionisti qualificati possono rimuovere le strutture di sicurezza e ispezionare l'apparecchiatura.
- Il personale impegnato in lavori speciali come la operazione elettrica, la operazione ad alta quota e la operazione di attrezzature speciali deve avere le qualifiche richieste dall'area locale.

- Solo elettricisti certificati per intervenire su componenti ad alta tensione possono lavorare sulle apparecchiature a media tensione.
- Solo tecnici professionisti autorizzati possono sostituire l'apparecchiatura o i componenti (incluso il software).
- Solo il personale che deve lavorare sull'apparecchiatura è autorizzato ad accedere all'apparecchiatura.

1.2 Sicurezza elettrica

PERICOLO

Prima di collegare i cavi, accertarsi che l'apparecchiatura sia intatta. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

PERICOLO

Un funzionamento non standard e non corretto può provocare incendi o scosse elettriche.

PERICOLO

Evitare l'ingresso di corpi estranei nell'apparecchiatura durante il funzionamento. In caso contrario, potrebbero verificarsi cortocircuiti o danni alle apparecchiature, derating della potenza del carico, interruzione dell'alimentazione o lesioni personali.

ATTENZIONE

Non far passare i cavi vicino alla presa d'aria o alle bocchette di scarico dell'apparecchiatura.


ATTENZIONE

I componenti (come scatole di distribuzione dell'alimentazione, interruttori automatici e cavi) utilizzati per i collegamenti elettrici devono essere conformi alle norme in materia di resistenza al fuoco e ritardanza di fiamma (come la norma IEC 60670-1). I materiali e la struttura devono soddisfare i requisiti di sicurezza antincendio.

Requisiti generali

- Seguire le procedure descritte nel documento per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione. Non modificare, aggiornare retroattivamente o alterare l'apparecchiatura senza autorizzazione (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'aggiunta o la rimozione di componenti e cavi) e non modificare la sequenza di installazione.

- Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete elettrica, ottenere l'approvazione della società elettrica nazionale o locale.
- Osservare le norme di sicurezza della centrale elettrica, come il funzionamento e le schede delle attività.
- Installare recinzioni temporanee o delimitare l'area con apposite corde e appendere i cartelli di divieto di accesso intorno all'area operativa per tenere a debita distanza il personale non autorizzato.
- Prima di installare o rimuovere i cavi di alimentazione, spegnere gli interruttori dell'apparecchiatura e i relativi interruttori a monte e a valle.
- In caso di rilevamento di liquidi all'interno dell'apparecchiatura, scollegare immediatamente l'alimentazione e non utilizzare l'apparecchiatura.
- Prima di eseguire operazioni sull'apparecchiatura, verificare che tutti gli utensili soddisfino i requisiti e registrarli. Una volta completate le operazioni, raccogliere tutti gli utensili per evitare che vengano lasciati all'interno dell'apparecchiatura.
- Prima di installare i cavi di alimentazione, controllare che le etichette dei cavi siano corrette e che i terminali dei cavi siano isolati.
- Quando si installa l'apparecchiatura, serrare le viti con un apposito utensile e la gamma di misurazione appropriata. Quando si utilizza una chiave per serrare le viti, accertarsi che la chiave non si inclini e che l'errore di coppia non superi il 10% del valore specificato.
- Accertarsi che i bulloni siano serrati con un utensile dinamometrico e siano contrassegnati in rosso e in blu dopo il controllo incrociato. Il personale addetto all'installazione deve contrassegnare i bulloni serrati in blu. Il personale addetto al controllo qualità deve confermare che i bulloni sono serrati e quindi contrassegnarli in rosso. (i contrassegni devono attraversare i bordi dei bulloni).

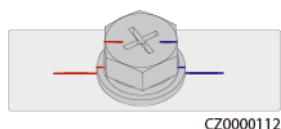

- Al termine dell'installazione, accertarsi che le custodie protettive, i tubi di isolamento e gli altri elementi necessari per tutti i componenti elettrici siano in posizione per evitare scosse elettriche.
- Se l'apparecchiatura dispone di più ingressi, scollegare tutti gli ingressi e attenderne il completo spegnimento prima di eseguire operazioni su di essa.
- Prima di eseguire la manutenzione di un dispositivo elettrico o di distribuzione dell'alimentazione a valle, spegnere l'interruttore di uscita sul dispositivo di alimentazione.
- Durante la manutenzione dell'apparecchiatura, applicare le etichette "Non accendere" vicino agli interruttori a monte e a valle o agli interruttori di circuito e apporre cartelli di avvertimento per evitare il collegamento accidentale. L'apparecchiatura può essere accesa solo dopo aver risolto tutti i problemi.
- Non aprire i pannelli dell'apparecchiatura.
- Controllare periodicamente i collegamenti dell'apparecchiatura, assicurandosi che tutte le viti siano serrate saldamente.
- Un cavo danneggiato può essere sostituito solo da tecnici professionisti qualificati.
- Non cancellare, danneggiare o mascherare alcuna etichetta o targhetta affissa sull'apparecchiatura. Sostituire immediatamente le etichette usurate.

- Non utilizzare solventi come acqua, alcol o olio per pulire i componenti elettrici all'interno o all'esterno dell'apparecchiatura.

Requisiti di cablaggio

- Durante la selezione, l'installazione e l'instradamento dei cavi, attenersi alle regole e alle normative di sicurezza locali.
- Quando si instradano i cavi di alimentazione, accertarsi che non si attorciglino. Non unire o saldare i cavi di alimentazione. Se necessario, utilizzare un cavo più lungo.
- Accertarsi che tutti i cavi siano correttamente collegati e isolati e che soddisfino le specifiche.
- Accertarsi che i cavi siano protetti da sollecitazioni meccaniche, surriscaldamento e corrosione.
- Accertarsi che i cavi non siano schiacciati, lacerati, deformati o imbiancati.
- Accertarsi che gli slot e i fori per l'instradamento dei cavi siano privi di bordi taglienti e che le posizioni in cui i cavi vengono instradati attraverso tubi o fori dei cavi siano dotati di materiali morbidi per evitare che i cavi vengano danneggiati da bordi taglienti o sbavature.
- Accertarsi che i cavi dello stesso tipo siano legati in fasci in modo ordinato, senza essere attorcigliati, e che la guaina sia integra. Quando si instradano cavi di tipo diverso, accertarsi che siano lontani l'uno dall'altro senza aggrovigliarsi o sovrapporsi.
- Quando il collegamento dei cavi viene completato o sospeso per un breve periodo di tempo, sigillare immediatamente i fori dei cavi con mastice sigillante per evitare l'ingresso di piccoli animali o umidità.
- Fissare i cavi interrati utilizzando supporti per cavi e fascette serracavi. Accertarsi che i cavi nell'area di interrimento siano a stretto contatto con il terreno per evitare deformazioni o danni durante il riempimento.
- Se le condizioni esterne (come la disposizione dei cavi o la temperatura ambiente) cambiano, verificare l'utilizzo del cavo in conformità alla norma IEC-60364-5-52 o alle leggi e regolamentazioni locali. Ad esempio, verificare che la portata di corrente soddisfi i requisiti.
- Al momento di instradare i cavi, lasciare una distanza di almeno 30 mm tra i cavi e i componenti o le aree che generano calore. In questo modo si evita il deterioramento o il danneggiamento dello strato di isolamento del cavo.
- Quando la temperatura è bassa, urti violenti o vibrazioni possono danneggiare la guaina del cavo in plastica. Per garantire la sicurezza, rispettare i seguenti requisiti:
 - I cavi possono essere posati o installati solo quando la temperatura è superiore a 0 °C. Maneggiare i cavi con cautela, soprattutto a basse temperature.
 - I cavi conservati a temperature inferiori allo zero devono essere conservati a temperatura ambiente per almeno 24 ore prima della loro posa.
- Non eseguire operazioni improprie, ad esempio non far cadere i cavi direttamente da un veicolo. In caso contrario, le prestazioni del cavo potrebbero peggiorare a causa di danni al cavo, che influiscono sulla portata di corrente e sull'aumento della temperatura.


ESD

AVVISO

L'elettricità statica generata dal corpo umano può danneggiare i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche presenti sulle schede, ad esempio i circuiti LSI.

- Quando si toccano l'apparecchiatura e si maneggiano le schede, i moduli con schede a circuiti stampati o circuiti integrati specifici per l'applicazione (ASIC), osservare le normative sulla protezione ESD e indossare indumenti ESD e guanti ESD o un cinturino antistatico ESD.

Figura 1-1 Indossare un cinturino antistatico ESD

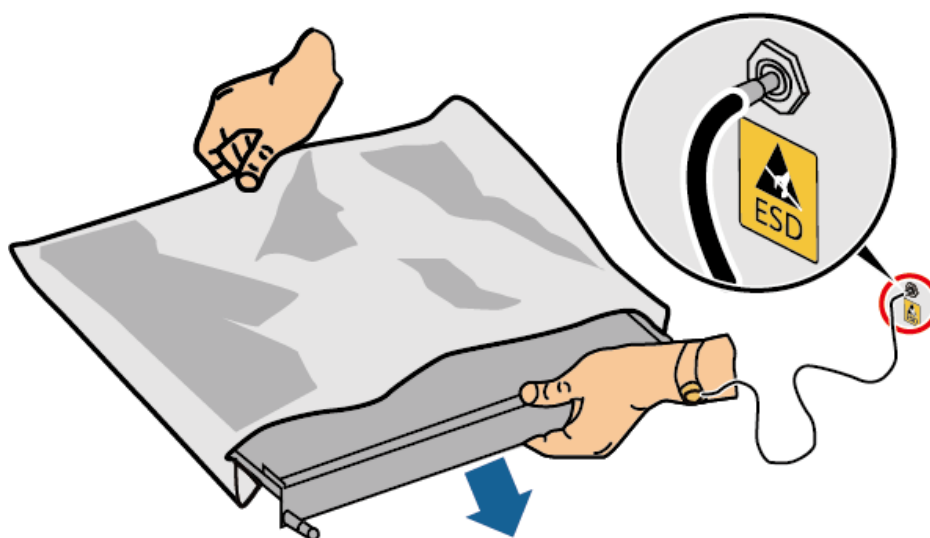

DC15000001

- Quando si manipola una scheda o un modulo con schede a circuiti stampati, afferrarne il bordo senza toccare alcun componente. Non toccare i componenti a mani nude.
- Imballare le schede o i moduli con materiali di imballaggio ESD prima di riporli o trasportarli.

1.3 Requisiti ambientali

⚠ PERICOLO

Non esporre l'apparecchiatura a gas infiammabili, gas esplosivi o fumo. Non effettuare alcuna operazione sull'apparecchiatura in questi ambienti.

⚠ PERICOLO

Non conservare materiali infiammabili o esplosivi nell'area dell'apparecchiatura.

 PERICOLO

Non posizionare l'apparecchiatura vicino a fonti di calore o fiamme, come fumo, candele, riscaldatori o altri dispositivi di riscaldamento. Il surriscaldamento può danneggiare l'apparecchiatura o causare un incendio.

 AVVERTIMENTO

Installare l'apparecchiatura in un'area lontana dai liquidi. Non installarlo in prossimità di aree soggette a condensa, come tubi dell'acqua e bocchette di scarico dell'aria, o in aree soggette a perdite d'acqua, ad esempio sotto le bocchette del condizionatore, le bocchette di ventilazione o i pannelli dei cavi di alimentazione nella sala delle apparecchiature. Accertarsi che nessun liquido entri nell'apparecchiatura per evitare guasti o cortocircuiti.

 AVVERTIMENTO


Per evitare incendi dovuti all'alta temperatura, accertarsi che le prese d'aria o i sistemi di dissipazione del calore non siano ostruiti o coperti da altri oggetti quando l'apparecchiatura è in funzione.

Requisiti generali

- Accertarsi che l'apparecchiatura sia conservata in un'area pulita, asciutta e ben ventilata con temperatura e umidità adeguate e protetta da polvere e condensa.
- Mantenere gli ambienti di installazione e funzionamento dell'apparecchiatura entro gli intervalli consentiti. In caso contrario, le prestazioni e la sicurezza saranno compromesse.
- Non installare, utilizzare o far funzionare apparecchiature e cavi da esterno (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo spostamento di apparecchiature, l'utilizzo di apparecchiature e cavi, l'inserimento o la rimozione di connettori da porte di segnale collegate a strutture esterne, l'esecuzione di lavori in quota e l'esecuzione di installazioni all'aperto, l'apertura degli sportelli) in condizioni meteorologiche avverse come fulmini, pioggia, neve e venti di livello 6 o più forte.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente con luce solare diretta, polvere, fumo, gas volatili o corrosivi, raggi infrarossi e altre radiazioni, solventi organici o aria salmastra.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente con metallo conduttivo o polvere magnetica.
- Non installare l'apparecchiatura in un'area conduttiva che favorisca la crescita di microrganismi quali funghi o muffe.
- Non installare l'apparecchiatura in un'area soggetta a forti vibrazioni, rumore o interferenze elettromagnetiche.
- Accertarsi che il sito sia conforme alle leggi e regolamentazioni locali e agli standard correlati.
- Accertarsi che il terreno nell'ambiente di installazione sia solido, privo di terreno spugnoso o soffice e non soggetto a cedimenti. Il sito non deve trovarsi in un terreno

basso soggetto ad accumulo di acqua o neve e il livello orizzontale del sito deve essere al di sopra del livello dell'acqua più alto di quell'area nella storia.

- Non installare l'apparecchiatura in una posizione in cui potrebbe essere sommersa dalle acque.
- Se l'apparecchiatura è installata in un luogo con abbondante vegetazione, oltre alle normali operazioni di diserbo, indurire il terreno sotto l'apparecchiatura con cemento o ghiaia (l'area deve essere maggiore o uguale a 3 m x 2,5 m).
- Non installare l'apparecchiatura all'aperto in luoghi con aria salmastra perché potrebbe essere soggetta a corrosione. Per luogo con aria salmastra si intende un'area geografica situata entro 500 m dalla costa o esposta alla brezza marina. Le aree geografiche esposte alla brezza marina variano a seconda delle condizioni meteorologiche (come tifoni e monsoni) o dei terreni (come dighe e colline).
- Prima dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione, pulire l'eventuale presenza di acqua, ghiaccio, neve o altri oggetti estranei sulla parte superiore dell'apparecchiatura.
- Durante l'installazione dell'apparecchiatura, accertarsi che la superficie di installazione sia sufficientemente solida da sostenere il peso dell'apparecchiatura.
- Tutti i fori dei cavi devono essere sigillati. Sigillare i fori dei cavi utilizzati con mastice sigillante. Sigillare i fori dei cavi inutilizzati con i tappi forniti con l'apparecchiatura. Nella figura seguente sono riportati i criteri per una corretta sigillatura con mastice sigillante.

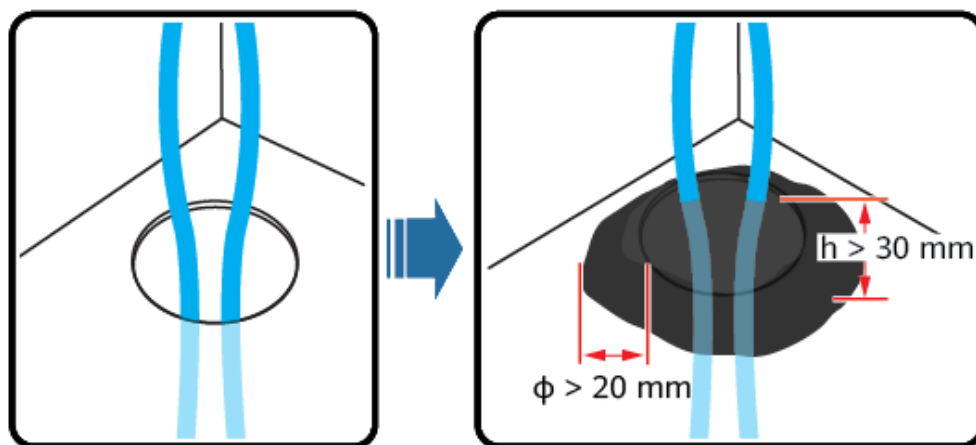

TN01H00006

- Dopo aver installato l'apparecchiatura, rimuovere i materiali di imballaggio come cartoni, schiuma, plastica e fascette per cavi dall'area dell'apparecchiatura.

1.4 Sicurezza meccanica

PERICOLO

Quando si lavora in quota, indossare un casco e un'imbracatura o una fune di sicurezza e fissarla a una struttura solida. Non montarla su un oggetto mobile o su un oggetto metallico non sicuro con bordi affilati. Accertarsi che i ganci non scivolino via.

AVVERTIMENTO

Accertarsi che tutti gli strumenti necessari siano pronti e ispezionati da un'organizzazione di tecnici professionisti. Non utilizzare utensili che presentino segni di graffi o che non superino l'ispezione o il cui periodo di validità è scaduto. Accertarsi che gli strumenti siano sicuri e non sovraccaricati.

AVVERTIMENTO

Non praticare fori nell'apparecchiatura. In caso contrario, si potrebbero compromettere le prestazioni di tenuta e il contenimento elettromagnetico dell'apparecchiatura e danneggiare i componenti o i cavi all'interno. I trucioli metallici prodotti dalla foratura possono causare cortocircuiti nelle schede all'interno dell'apparecchiatura.

Requisiti generali

- Riverniciare tempestivamente eventuali graffi sulle superfici verniciate causati durante il trasporto o l'installazione dell'apparecchiatura. Un'apparecchiatura graffiata non deve rimanere esposta in ambienti esterni per periodi prolungati.
- Non eseguire operazioni quali la saldatura ad arco e il taglio sull'apparecchiatura senza la valutazione dell'Azienda.
- Non installare altri dispositivi sulla parte superiore dell'apparecchiatura senza una valutazione da parte dell'Azienda.
- Quando si eseguono operazioni sulla parte superiore dell'apparecchiatura, adottare le misure necessarie per proteggerla da eventuali danni.
- Scegliere gli utensili adatti per il lavoro e usarli correttamente.

Spostamento di oggetti pesanti

- Prestare attenzione a evitare lesioni durante lo spostamento di oggetti pesanti.




< 18 kg
(< 40 lbs)



18–32 kg
(40–70 lbs)



32–55 kg
(70–121 lbs)

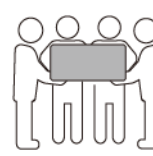

55–68 kg
(121–150 lbs)



> 68 kg
(> 150 lbs)

CZ0000110

- Se più persone devono spostare insieme un oggetto pesante, determinare la manodopera e la divisione del lavoro tenendo conto dell'altezza e delle altre condizioni per garantire che il peso sia distribuito equamente.
- Se due o più persone spostano insieme un oggetto pesante, accertarsi che l'oggetto venga sollevato e posto a terra contemporaneamente e spostato a un ritmo uniforme sotto la supervisione di una persona.
- Indossare indumenti protettivi come calzature e guanti di protezione quando si sposta manualmente l'apparecchiatura.
- Per muovere un oggetto manualmente, avvicinarsi all'oggetto, abbassarsi, quindi sollevarlo delicatamente e stabilmente facendo forza sulle gambe anziché sulla schiena. Non sollevare l'oggetto di scatto e non ruotare su se stessi.

- Non sollevare rapidamente un oggetto pesante all'altezza del busto. Posizionare l'oggetto su un banco di lavoro o un'altra posizione appropriata all'altezza dei propri fianchi, regolare la posizione dei palmi e sollevarlo.
- Spostare un oggetto pesante in modo stabile con una forza bilanciata a una velocità uniforme e bassa. Abbassare l'oggetto in modo stabile e lento per evitare collisioni o cadute che potrebbero graffiare la superficie dell'apparecchiatura o danneggiare i componenti e i cavi.
- Quando si sposta un oggetto pesante, prestare attenzione al banco di lavoro, alla pendenza, alla presenza di scale e luoghi scivolosi. Quando si sposta un oggetto pesante attraverso una porta, accertarsi che la porta sia sufficientemente larga per far passare l'oggetto ed evitare urti o lesioni.
- Quando si trasferisce un oggetto pesante, spostare i piedi invece di ruotare il corpo. Durante il sollevamento e il trasferimento di un oggetto pesante, accertarsi che i piedi siano rivolti verso la direzione di movimento prevista.
- Quando si trasporta l'apparecchiatura con un transpallet o un carrello elevatore, accertarsi che le forche siano posizionate correttamente in modo che l'apparecchiatura non si rovesci. Prima di spostare l'apparecchiatura, fissarla al transpallet o al carrello elevatore per mezzo di funi. Quando si sposta l'apparecchiatura, assegnare personale specializzato in grado di prendersene cura.
- Scegliere il mare o le strade in buone condizioni per il trasporto. Non trasportare l'apparecchiatura per ferrovia o per via aerea. Evitare inclinazioni o sobbalzi durante il trasporto.

Lavori in quota

- Qualsiasi operazione eseguita a una distanza di 2 m o superiore dal suolo deve essere supervisionata correttamente.
- Solo il personale addestrato e qualificato può lavorare in quota.
- Non lavorare in quota quando i tubi in acciaio sono bagnati o in presenza di altre situazioni rischiose. Quando le condizioni precedenti non sono più presenti, il responsabile della sicurezza e il personale tecnico competente devono controllare l'apparecchiatura interessata. Gli operatori possono iniziare a lavorare solo dopo aver ricevuto conferma che le condizioni sono sicure.
- Definire un'area ristretta e apporre cartelli ben visibili per i lavori in quota per avvisare e allontanare il personale non pertinente.
- Posizionare barriere di protezione e cartelli di avvertimento sul perimetro e sulle aperture dell'area in cui devono essere effettuati i lavori in quota per evitare cadute.
- Non accatastare ponteggi, pedane o altri oggetti sul terreno sotto l'area interessata dai lavori in quota. Non consentire alle persone di sostare o transitare sotto l'area in cui vengono effettuati lavori in quota.
- Trasportare le macchine e gli utensili in modo corretto per evitare danni alle apparecchiature o lesioni personali causate dalla caduta di oggetti.
- Il personale che lavora in quota non deve lanciare gli oggetti al suolo, né gli oggetti devono essere lanciati in alto a chi lavora in quota. Gli oggetti devono essere trasportati con imbracature, cestelli appesi, carrelli highline o gru.
- Non eseguire contemporaneamente operazioni ad altezze diverse. Se ciò è inevitabile, installare una protezione dedicata tra il livello più alto e il livello più basso o adottare altre misure di protezione. Non impilare utensili o materiali al livello più alto.

- Al termine del lavoro, smontare il ponteggio partendo dall'alto e proseguendo verso il basso. Non smontare contemporaneamente i materiali che si trovano ad altezze diverse. Quando si rimuove un componente, accertarsi che gli altri componenti non cedano.
- Accertarsi che il personale che lavora in quota rispetti rigorosamente le norme di sicurezza. L'Azienda non è responsabile di eventuali incidenti causati dalla violazione delle norme di sicurezza sui lavori in quota.
- Prestare attenzione quando si lavora in quota. Non riposare in quota.


Uso delle scale

- Utilizzare scale in legno o isolate quando si eseguono lavori sotto tensione in quota.
- Preferire scale con piattaforma e corrimano di protezione. Si sconsiglia l'uso di scale semplici.
- Prima di utilizzare una scala, controllare che sia intatta e confermarne la capacità di carico. Non sovraccaricarla.
- Accertarsi che la scala sia posizionata saldamente e fissata.



CZ00000107


- Quando si sale sulla scala, mantenersi stabili e tenere il proprio baricentro tra le sponde laterali senza sporgersi eccessivamente.
- Quando si utilizza una scala a pioli, accertarsi che le funi di trazione siano state fissate.
- Se si utilizza una scala semplice, l'angolo consigliato per la scala contro il pavimento è 75 gradi, come mostrato nella figura seguente. È possibile utilizzare una squadra per misurare l'angolo.

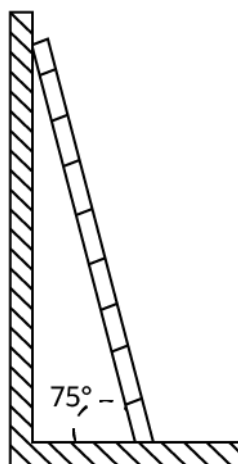

PI02SC0008

- Se si utilizza una scala semplice, accertarsi che l'estremità più larga della scala sia poggiata al suolo e adottare misure di protezione idonee per evitarne lo slittamento.

- Se si utilizza una scala semplice, non salire più in alto del quarto gradino della scala a partire dall'alto.
- Se si utilizza una scala semplice per salire su una piattaforma, accertarsi che la scala sia almeno 1 m più alta della piattaforma.

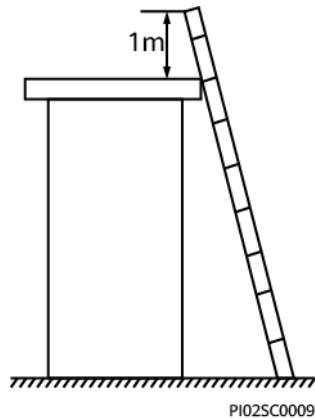

Foratura

- Ottenere il consenso del cliente e dell'appaltatore prima di praticare i fori.
- Indossare dispositivi di protezione come occhiali e guanti di protezione durante la foratura.
- Per evitare cortocircuiti o altri rischi, non praticare fori nei tubi o nei cavi interrati.
- Durante la foratura, proteggere l'apparecchiatura da eventuali trucioli. Dopo la foratura, rimuovere eventuali trucioli.

2 Descrizione del prodotto

2.1 Descrizione del modello

Questo documento si riferisce ai seguenti modelli di prodotto:

SA4H-A02

Figura 2-1 Descrizione del modello



Tabella 2-1 Descrizione del modello

N°	Elemento	Descrizione
1	Nome della famiglia di prodotti	SA4H: controller energetico intelligente per la casa. È l'abbreviazione di SmartAssistant per la casa.
2	ID hardware	A: versione della piattaforma hardware
3	ID configurazione	Sono supportate le funzioni di FV, ESS, caricatori intelligenti e carichi intelligenti.

2.2 Collegamento in rete

Lo SmartAssistant è un dispositivo che gestisce l'energia in un'abitazione dotata di impianto fotovoltaico. Può implementare la programmazione e la gestione unificata dell'energia domestica.


Sono supportate le funzionalità di dispositivi FV, ESS, colonnine di ricarica intelligenti e carichi intelligenti. Oltre alla pianificazione unificata dell'energia domestica, lo SmartAssistant può **collegarsi ad apparecchi come colonnine di ricarica Huawei, pompe**

di calore SG Ready, interruttori intelligenti e altri carichi intelligenti. Gli utenti possono impostare in anticipo l'orario di ricarica dei veicoli e di riscaldamento dell'acqua all'ora specificata. Inoltre, gli utenti possono impostare la priorità di utilizzo dell'energia FV per i dispositivi, a seconda delle necessità, per sfruttare al meglio l'energia FV.

 NOTA

- Lo SmartAssistant supporta l'ottimizzazione del consumo di carico e l'ottimizzazione del prezzo negativo.
- Il modulo di misurazione della potenza integrato dello SmartAssistant viene utilizzato per controllare la potenza nel punto di connessione alla rete. I dati di misurazione non possono essere utilizzati come base per la fatturazione dell'elettricità, che è soggetta alla misurazione da parte della società di rete elettrica.

Figura 2-2 Diagramma di rete

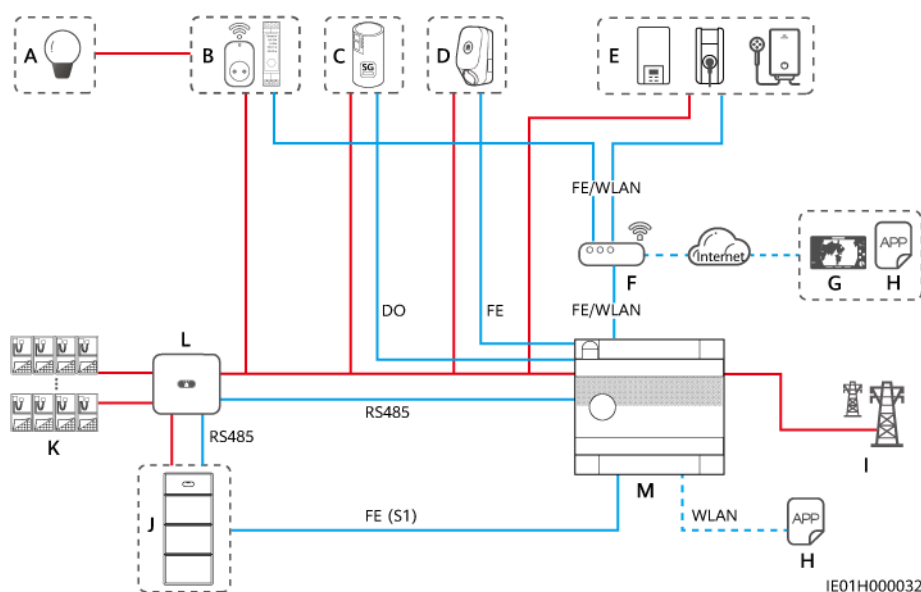

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| (A) Carico di potenza | (B) Switch intelligente | (C) Pompa di calore SG Ready |
| (D) Colonnina di ricarica Huawei | (E) Altri carichi intelligenti | (F) Router |
| (G) Sistema di gestione | (H) App | (I) Rete elettrica |
| (J) ESS | (K) Stringa FV | (L) Inverter |
| (M) SmartAssistant | | |

La rete è descritta come segue:

- La figura precedente utilizza lo SmartAssistant come esempio. Lo SmartAssistant può collegarsi a un massimo di 40 dispositivi.
Gli inverter si collegano a SmartAssistant tramite RS485. È possibile collegare in parallelo un massimo di tre inverter e un massimo di 12 ESS.

- Lo SmartAssistant è collegato al router tramite la porta FE o WLAN.
- La porta LAN può essere utilizzata per collegare una colonnina di ricarica Huawei o un ESS allo SmartAssistant tramite FE.
- È possibile collegare un massimo di due caricatori.
 - Se c'è una sola colonnina di ricarica Huawei, può essere collegata direttamente allo SmartAssistant tramite FE o al router tramite FE o WLAN.
 - Se è presente una colonnina di ricarica di terze parti, collegarla al router tramite FE o WLAN.
 - Se sono presenti due colonnine di ricarica Huawei, connetterli al router tramite FE o WLAN.
 - Se sono presenti una colonnina di ricarica Huawei e una colonnina di ricarica di terze parti, collegare la colonnina di ricarica Huawei direttamente allo SmartAssistant tramite FE o al router tramite FE o WLAN. Collegare la colonnina di ricarica di terze parti al router tramite FE o WLAN.
- Lo SmartAssistant controlla direttamente la pompa di calore SG Ready tramite contatti asciutti o un relè esterno.
- Per i dispositivi di terze parti non adattati al sistema, sono necessari la messa in funzione e l'adattamento del sistema. Se l'adattamento non viene completato, i dispositivi potrebbero non essere installati e utilizzati in loco. Per ulteriori dettagli sui dispositivi di terze parti che hanno superato il test di interconnessione, consultare: [FusionSolar Manuale utente Smart Power Consumption](#). **Nota: Il produttore e il venditore sono responsabili della qualità, della sicurezza e dei servizi correlati dei dispositivi di terze parti.**


AVVISO

Per dettagli sulla mappatura nella rete SmartAssistant, consultare il [Soluzione FV intelligente residenziale Manuale utente \(collegamento in rete di SmartAssistant e collegamento in rete di Smart Guard\)](#).

2.3 Aspetto

Aspetto e porte

Figura 2-3 Descrizione dell'aspetto

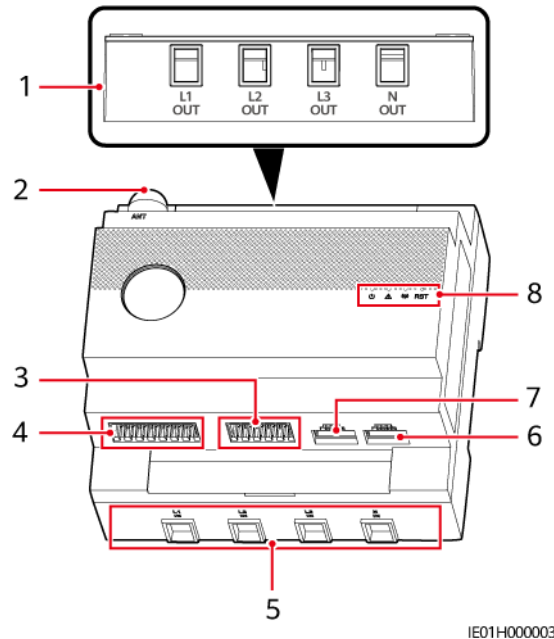

IE01H000003

(1) Porta di uscita CA (L1 OUT/L2 OUT/L3 OUT/N OUT)

(2) Porta per antenna WLAN esterna (ANT)

(3) Ingresso 12 V/comunicazione RS485/porta di ingresso CT esterno (12V_IN/RS485/CT Input)

(4) Comunicazione RS485/DI/uscita 12 V/porta DO (RS485/DI/12 V_OUT/DO)

(5) Porta di ingresso CA (L1 IN/L2 IN/L3 IN/N IN)

(6) Porta WAN (WAN)

(7) Porta LAN (LAN)

(8) Indicatore LED/pulsante RST

Descrizione degli indicatori

Tabella 2-2 Descrizione degli indicatori LED

Indicatore	Stato	Descrizione
Indicatore di stato di funzionamento 	Spento	Lo SmartAssistant non è acceso.
	Verde fisso	Lo SmartAssistant è acceso e funzionante.
Indicatore di allarme 	Spento	Non è stato generato nessun allarme.
	Rosso lampeggiante lento (acceso per 1 secondo e spento per 4 secondi)	È stato generato un avviso o un allarme lieve.
	Rosso lampeggiante veloce (acceso per 0,5 secondi e spento per 0,5 secondi)	È stato generato un allarme grave.
	Rosso fisso	È stato generato un allarme critico.
Indicatore dello stato della comunicazione 	Spento	Il dispositivo non ha nessuna comunicazione con il sistema di gestione.
	Verde lampeggiante lento (acceso per 1 secondo e spento per 1 secondo)	La comunicazione tra il dispositivo e il sistema di gestione è normale.
	Verde lampeggiante veloce (acceso per 0,125 secondi e spento per 0,125 secondi)	La comunicazione tra il dispositivo e il sistema di gestione è interrotta.

Descrizione dei pulsanti

Aspetto	Definizione	Metodo di attivazione	Descrizione
	Ibernazione e riattivazione del modulo Wi-Fi	Tenere premuto il pulsante da 1 secondo a 3 secondi.	Quando il punto di accesso (AP) Wi-Fi è inattivo e disabilitato, è possibile tenere premuto il pulsante per un periodo da 1 a 3 secondi per riattivare l'AP Wi-Fi.

Aspetto	Definizione	Metodo di attivazione	Descrizione
	Ripristino della password dell'account uomo-macchina	Tenere premuto il pulsante da 10 a 60 secondi.	● Ripristinare le password di accesso degli account uomo-macchina, come l'installatore locale e gli account utente, alle password iniziali. ● Reimpostare la password di accesso dell'AP Wi-Fi locale.
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	Tenere premuto il pulsante per più di 60 secondi.	Lo SmartAssistant si riavvia e ripristina le impostazioni di fabbrica. AVVISO Tutti i dati, a eccezione dei parametri della rete di comunicazione, della cronologia allarmi e dei dati sulle prestazioni, verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Prestare attenzione quando si esegue questa operazione.

2.4 Descrizione dell'etichetta

Etichette sull'involucro

Tabella 2-3 Etichette sull'involucro

Simbolo	Nome	Significato
	Etichetta di avvertenza alta tensione	Elettricità ad alta tensione, pericolo di folgorazione.
SN:XXXXXXXXXX REGKEY:XXXXXXXX SSID:XXXXXXXXXX PSW:XXXXXXXX	Info dispositivo	● SN: numero di serie. ● REGKEY: codice di registrazione per la registrazione del sistema di gestione sull'app. ● SSID: nome dell'hotspot WLAN. ● PSW: password per l'accesso alla WLAN.
SmartAssistant 	SmartAssistant Pro	Identificatore univoco dello SmartAssistant, che indica che lo SmartAssistant supporta le funzionalità di colonnine di ricarica intelligenti e carichi intelligenti oltre alle funzionalità FV ed ESS.
	Codice QR	Scansionare il codice QR per connettersi alla WLAN dello SmartAssistant e accedere in modo sicuro al sistema di gestione.


 NOTA

Le etichette sono solo a scopo di riferimento.

Targhetta del prodotto

La figura seguente mostra la posizione della targhetta, incluso il marchio, il modello del prodotto, le specifiche tecniche principali, i simboli di conformità, il nome dell'azienda e il luogo di origine.

Figura 2-4 Posizione della targhetta

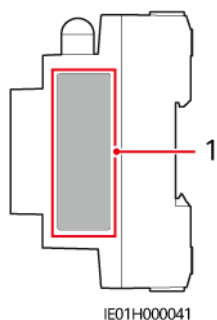

(1) Posizione della targhetta

3

Requisiti di stoccaggio


Se lo SmartAssistant non viene utilizzato immediatamente, conservarlo secondo i requisiti seguenti:

- Non rimuovere l'imballaggio. Verificare regolarmente la confezione (si consiglia una volta ogni tre mesi). Sostituire eventuali imballaggi danneggiati durante lo stoccaggio. Se è stato rimosso l'imballaggio dello SmartAssistant, ma non è stato messo immediatamente in uso, inserirlo nella confezione originale con l'essiccante e sigillarlo con del nastro adesivo.
- Conservare lo SmartAssistant in un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e +85 °C e in un intervallo di umidità relativa compreso tra il 5% e il 95% senza condensa. L'aria non deve contenere gas corrosivi o infiammabili.
- Conservare lo SmartAssistant in un luogo pulito e asciutto e proteggerlo da polvere e umidità. Lo SmartAssistant deve essere protetto dalla pioggia e dall'acqua.
- Se lo SmartAssistant è rimasto conservato per più di due anni, deve essere verificato e testato da professionisti prima dell'uso.

4 Installazione

4.1 Requisiti per l'installazione

Figura 4-1 Requisiti per l'installazione

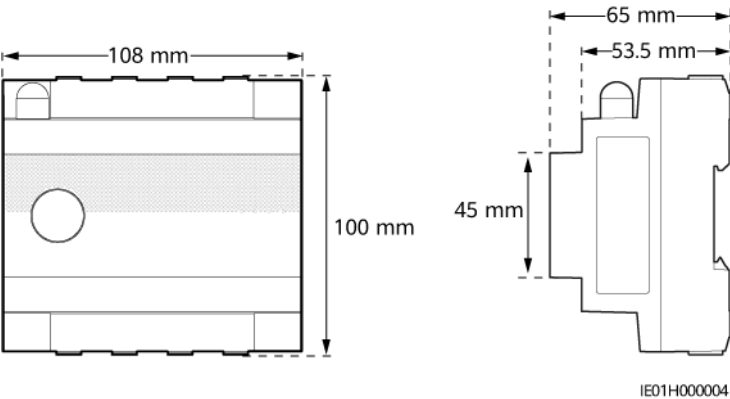

4.2 Preparazione degli strumenti

Tabella 4-1 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

			
Caschetto di sicurezza	Occhiali	Giubbotto riflettente	Calzature isolanti







			
Guanti a prova di scarica elettrostatica (ESD)	Guanti isolanti	Guanti di protezione	Mascherina antipolvere

Tabella 4-2 Utensili per l'installazione

			
Cesoia per cavi	Tronchesi	Pinza spelafili	Crimpatrice RJ45
 	 		
Cacciavite dinamometrico isolato a testa piatta	Cacciavite dinamometrico isolante Phillips	Taglierino	Pennarello
			
Metro a nastro in acciaio	Fascetta per cavi	Multimetro	Spillo per espulsione

4.3 Controllo prima dell'installazione

Figura 4-2 Distinta di imballaggio

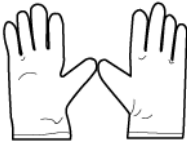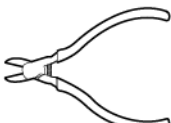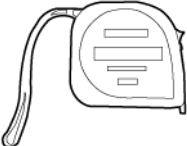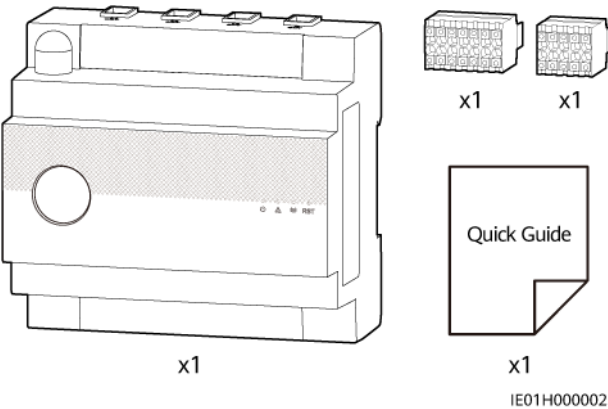

Elemento di controllo	Criterio di controllo
Imballaggio esterno	Prima di disimballare il prodotto, controllare che l'imballaggio esterno non presenti danni, come buchi e crepe, e verificare il modello del prodotto. Se si riscontrano danni o se il modello non è quello richiesto, non disimballare il prodotto e contattare il fornitore il prima possibile.
Consegnabile	Verificare il numero dei prodotti consegnabili in base alla distinta di imballaggio e verificare se sono presenti danni esterni evidenti. Se qualche parte manca o è danneggiata, contattare il fornitore.

4.4 Installazione dello SmartAssistant


Contesto

Installare lo SmartAssistant sulla guida standard DIN 35 mm della scatola di distribuzione alimentazione CA in cui deve essere configurato un dispositivo di protezione da sovratensione.

Procedura

- Passaggio 1** Agganciare lo SmartAssistant sulla guida standard DIN 35 mm dal basso verso l'alto e spingere lo SmartAssistant verso l'alto.
- Passaggio 2** Fissare lo SmartAssistant alla guida.

Figura 4-3 Installazione dello SmartAssistant

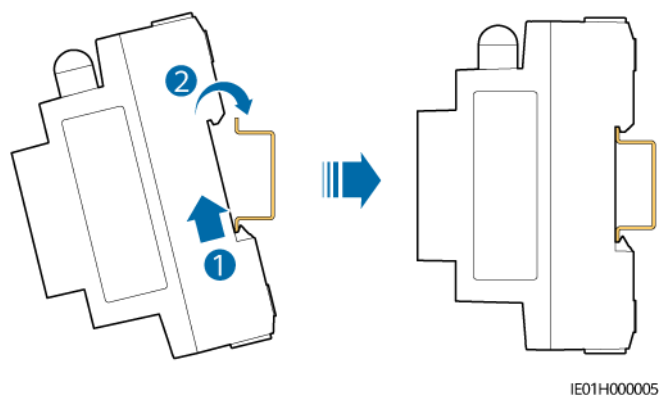

----**Fine**

5 Collegamenti elettrici

PERICOLO

- Il sito deve essere dotato di impianti antincendio qualificati, come sabbia antincendio e estintori ad anidride carbonica.
- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.

AVVERTIMENTO

- I danni all'apparecchiatura causati da collegamenti errati dei cavi non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
- Solo elettricisti qualificati e certificati possono eseguire il collegamento dei cavi.
- Il personale operativo deve indossare DPI durante il collegamento dei cavi.
- Prima di collegare i cavi alle porte, lasciare un margine di allentamento sufficiente per ridurre la tensione sui cavi ed evitare connessioni errate.

ATTENZIONE

- Tenersi a debita distanza dall'apparecchiatura durante la preparazione dei cavi per evitare che i frammenti di cavo penetrino nell'apparecchiatura. I frammenti di cavo possono causare scintille e causare lesioni personali e danni alle apparecchiature.
- Quando si posa un cavo di segnale, occorre separarlo dai cavi di alimentazione e tenerlo lontano da forti fonti di interferenza per evitare l'interruzione delle comunicazioni.

NOTA


I colori dei cavi mostrati nello schema di collegamento dei cavi è a puro scopo di riferimenti. Selezionare i cavi in base alle specifiche locali sui cavi.

5.1 Preparazione dei cavi

AVISO


- Nella posa di un cavo di segnale, separarlo dai cavi di potenza e tenerlo lontano da forti fonti di interferenza per prevenire interruzioni della comunicazione.
- L'area minima della sezione trasversale del cavo deve soddisfare gli standard locali.
- I fattori da considerare nella selezione dei cavi includono corrente nominale, tipo di cavo, modalità di instradamento, temperatura ambiente e perdita di linea massima accettabile.

Figura 5-1 Schema di collegamento dei cavi: collegamento CT interno (corrente ≤ 63 A)

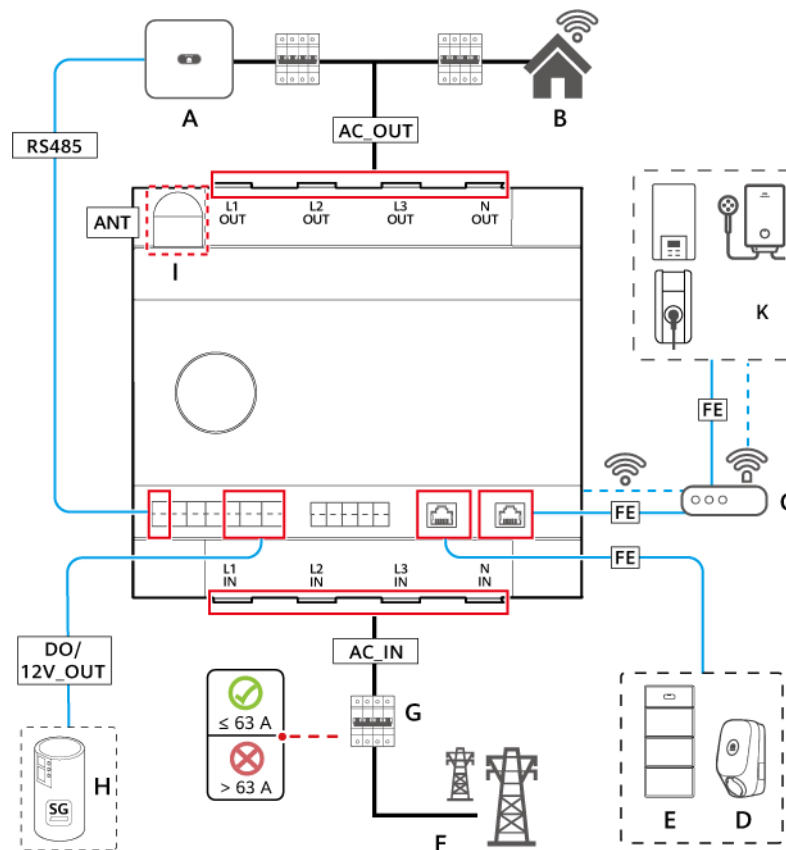

IE01H000007

Figura 5-2 Schema di collegamento dei cavi: collegamento CT esterno (corrente > 63 A)

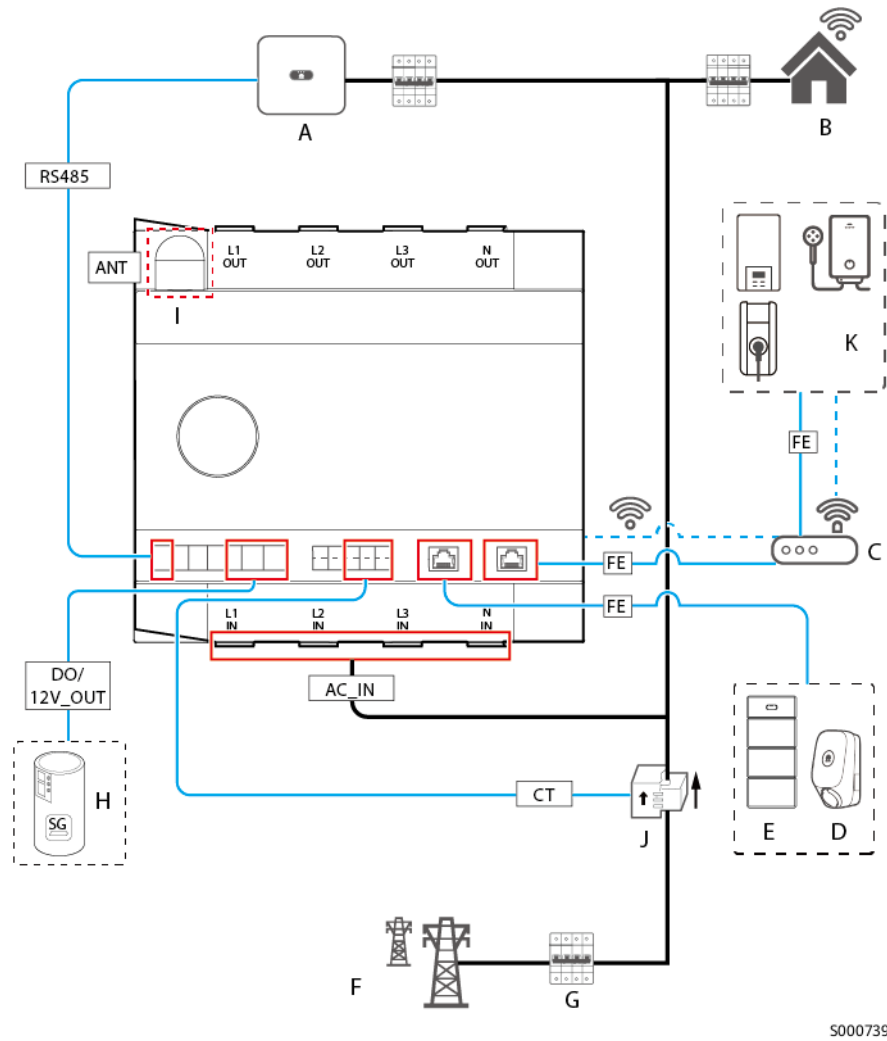

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| (A) Inverter | (B) Carico residenziale | (C) Router |
| (D) Colonnina di ricarica Huawei | (E) ESS (S1) | (F) Rete elettrica |
| (G) Interruttore di circuito principale | (H) Pompa di calore SG Ready | (I) Antenna WLAN esterna |
| (J) CT esterno | (K) Altri carichi intelligenti | |

 NOTA

Lo SmartAssistant può collegarsi a un massimo di 40 dispositivi.

Tabella 5-1 Specifiche consigliate per i cavi

Elemento	Nome	Tipo	Area della sezione trasversale del conduttore	Origine
AC_IN AC_OUT	Cavo di alimentazione in entrata CA Cavo di alimentazione di uscita CA	Cavo in rame per esterni (resistenza alla temperatura $\geq 90\text{ }^{\circ}\text{C}$)	● Collegamento CT interno: 16 mm^2 ● Collegamento CT esterno: da 6 mm^2 a 16 mm^2	Preparato dal cliente
RS485	Cavo di comunicazione RS485	Cavo a doppino ritorto schermato a due anime per uso esterno	Da $0,2\text{ mm}^2$ a $1,5\text{ mm}^2$ ($0,5\text{ mm}^2$ consigliato)	Preparato dal cliente
CT	(Opzionale) Cavo CT esterno	Cavo a doppino ritorto bipolare o multipolare	Da $0,2\text{ mm}^2$ a $1,5\text{ mm}^2$ ($0,5\text{ mm}^2$ consigliato)	Preparato dal cliente
DO	Cavo di segnale DO	Cavo a doppino ritorto bipolare o multipolare	Da $0,2\text{ mm}^2$ a $1,5\text{ mm}^2$ ($0,5\text{ mm}^2$ consigliato)	Preparato dal cliente
12V_OUT	Cavo di uscita 12 V	Cavo a doppino ritorto bipolare o multipolare	Da $0,2\text{ mm}^2$ a $1,5\text{ mm}^2$ ($0,5\text{ mm}^2$ consigliato)	Preparato dal cliente
FE	Cavo di comunicazione FE	Cavo di rete Cat 5e, resistenza interna $\leq 1,5\text{ ohm}/10\text{ m}$ Connettore RJ45	Da $0,12\text{ mm}^2$ a $0,2\text{ mm}^2$ ($0,2\text{ mm}^2$ consigliato)	Preparato dal cliente
ANT	(Opzionale) Antenna WLAN esterna	Antenna esterna con porta RP-SMA-J	-	Acquistato da Huawei

Tabella 5-2 Specifiche CT esterne consigliate

Rapporto di svolta	$\geq 2000:1$
Classe di precisione	$\geq 0,5$ (ad esempio $0,5$ o $0,2$)
Lato secondario	50 mA
Lato primario	$N \times 50\text{ A}$ ($N \geq 2$ e N è un numero intero)

Lunghezza del cavo di comunicazione e del CT esterno	≤ 30 m. I cavi non vengono posati separatamente. Si raccomanda di far passare i cavi all'interno di tubi.
---	---

Tabella 5-3 Specifiche consigliate dell'antenna WLAN esterna


Elemento	Specifiche
Intervallo frequenza	2.400–2.500 MHz
Guadagno	2,5–4 dBi
Direzione	Tutte le direzioni
Rapporto d'onda stazionaria di tensione (VSWR)	≤ 2
Polarizzazione	Polarizzazione lineare
Efficienza	≥ 30%
Potenza di ingresso massima	1 W
Impedenza	50 Ω
Connettore	RP-SMA-J
Temperatura di funzionamento	Da -40 °C a +85 °C
Umidità operativa	5%–95% UR

5.2 Collegamento del cavo di alimentazione CA o del cavoCT esterno

Lo SmartAssistant supporta la connessione aCT interno (corrente ≤ 63 A) o la connessione aCT esterno (corrente > 63 A).


Contesto

Figura 5-3 Porte del cavo di alimentazione in entrata CA

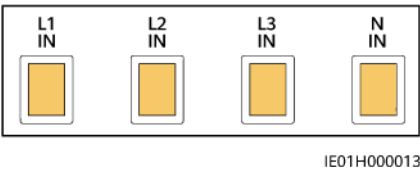


Porte	Pin	Funzione	Descrizione
AC-IN	L1-IN	Cavo di alimentazione in entrata CA L1	Collegare alla rete elettrica.
	L2-IN	Cavo di alimentazione in entrata CA L2	
	L3-IN	Cavo di alimentazione in entrata CA L3	
	N-IN	Cavo di alimentazione in entrata CA N	

Figura 5-4 Porte del cavo di alimentazione in uscita CA

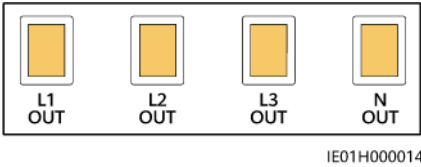

Porte	Pin	Funzione	Descrizione
AC-OUT	L1-OUT	Cavo di alimentazione in uscita CA L1	Alimentazione dei carichi in modalità di connessioneCT interno.
	L2-OUT	Cavo di alimentazione in uscita CA L2	
	L3-OUT	Cavo di alimentazione in uscita CA L3	
	N-OUT	Cavo di alimentazione in uscita CA N	

Figura 5-5 Connettore a 10 pin

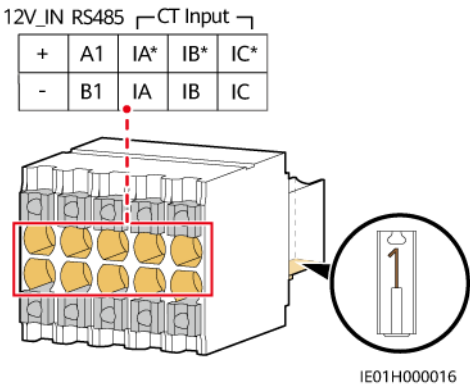


Porte	Pin	Funzione	Descrizione
12V_IN	+	Ingresso alimentazione 12 V +	Utilizzato solo nello scenario Smart Guard per l'alimentazione secondaria di tutta la casa. Smart Guard fornisce alimentazione a 12 V CC per SmartAssistant quando SmartAssistant è in modalità offline.
	-	Ingresso alimentazione 12 V-	
RS485	A1	RS485A, RS485 segnale differenziale+	Utilizzato per connettersi a Smart Guard.
	B1	RS485B, RS485 segnale differenziale -	
CT Input	IA*	IngressoCT esterno fase A+	Utilizzato per connettersi a unCT esterno.
	IA	IngressoCT esterno fase A-	
	IB*	IngressoCT esterno fase B+	
	IB	IngressoCT esterno fase B-	
	IC*	IngressoCT esterno fase C+	
	IC	IngressoCT esterno fase C-	

Procedura

Passaggio 1 Preparare i terminali all'estremità del cavo per i cavi di alimentazione CA e determinare se preparare i cavi delCT esterno secondo necessità.

1. Si consiglia di predisporre i terminali per i cavi di alimentazione CA.

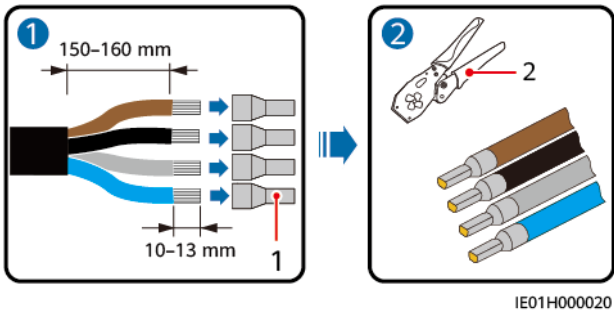


(1) Terminale del cavo


(2) Crimpatrice

2. (Opzionale) Per la connessione delCT esterno, collegare i cavi delCT esterno al connettore del segnale a 10 pin.

Figura 5-6 Collegamento dei cavi delCT esterno al connettore a 10 pin

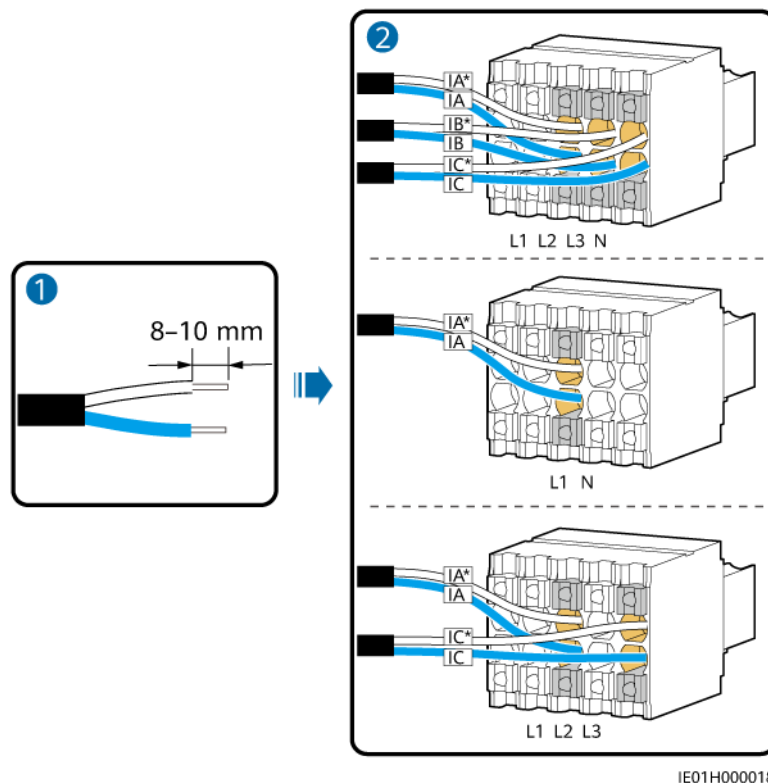


Passaggio 2 Aprire il coperchio protettivo della vite di fissaggio del cavo, inserire il cavo di alimentazione CA nella porta di ingresso CA e serrare la vite.

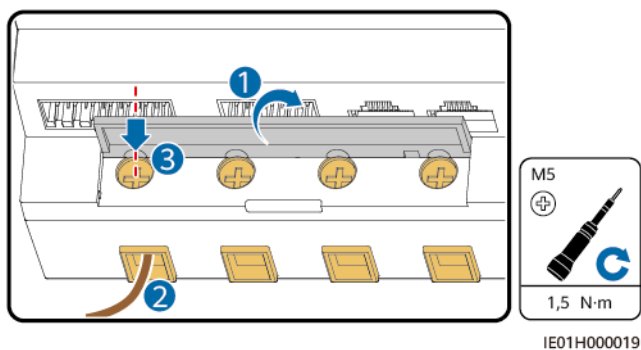

Passaggio 3 Collegare tutti i cavi di alimentazione CA e i cavi delCT esterno in base alla connessione alla rete elettrica.


L1 L2 L3 N

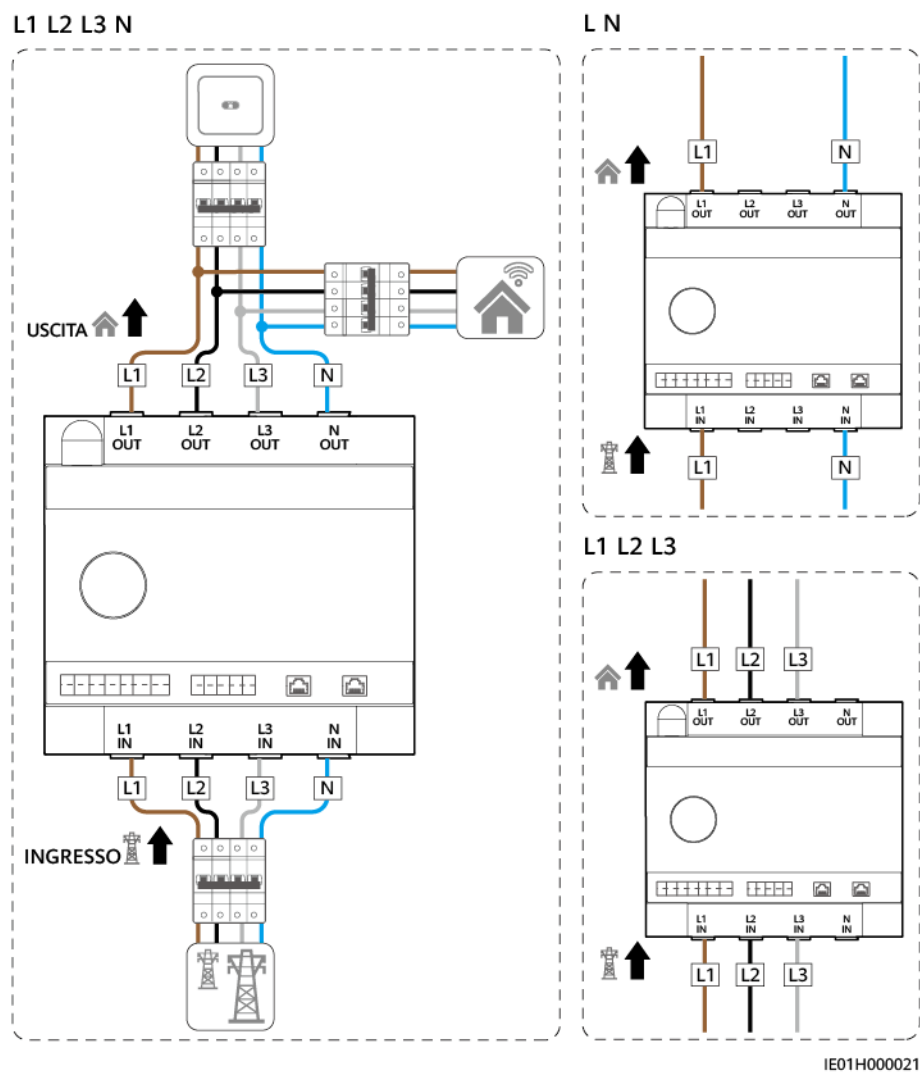

 NOTA

Nello scenario di collegamento via cavo monofase (L N), si consiglia di collegare i cavi ai terminali L1 e N dello SmartAssistant.


Figura 5-8 Collegamento CT esterno (corrente > 63 A)

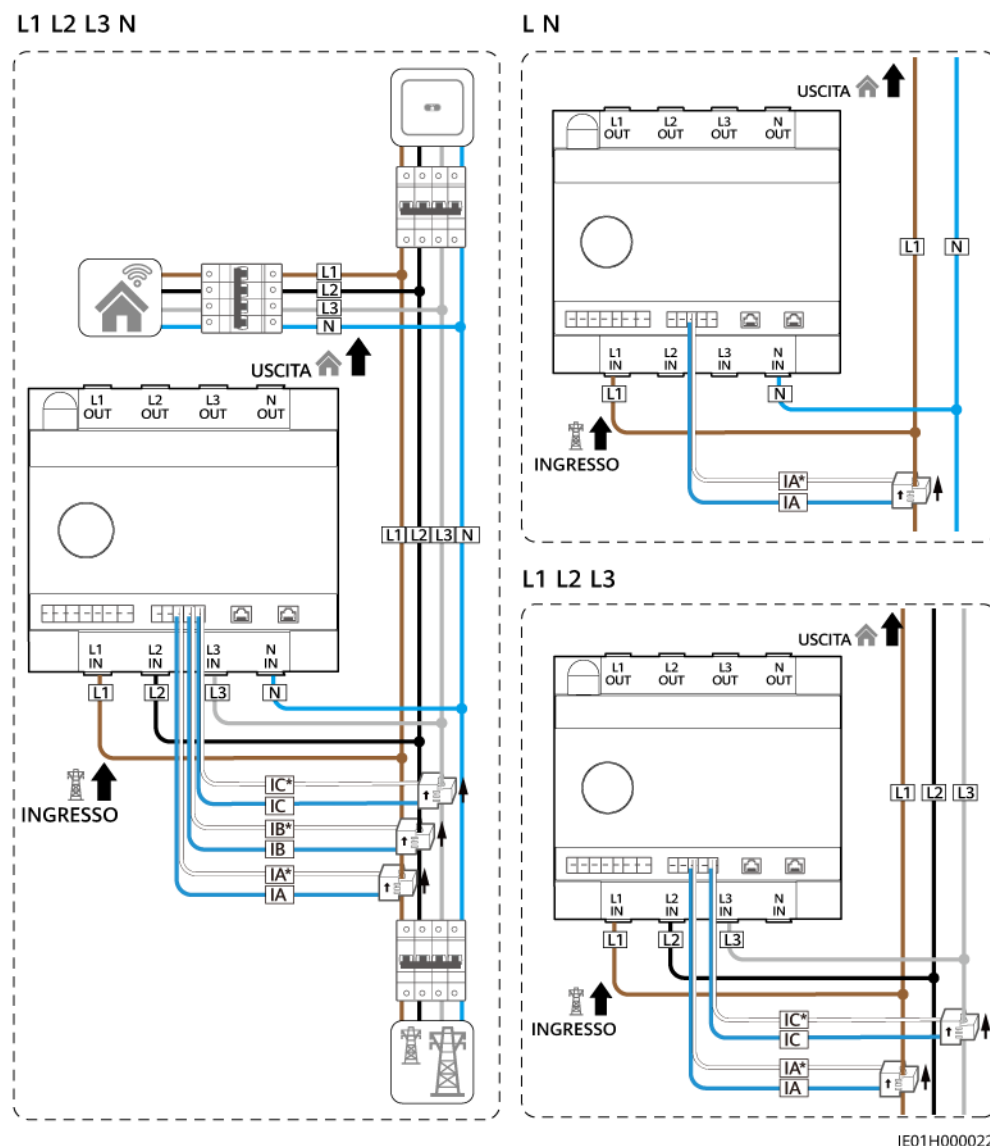

----Fine

5.3 Collegamento dei cavi di comunicazione RS485, dei cavi di segnale DO e dei cavi di uscita a 12 V

Contesto

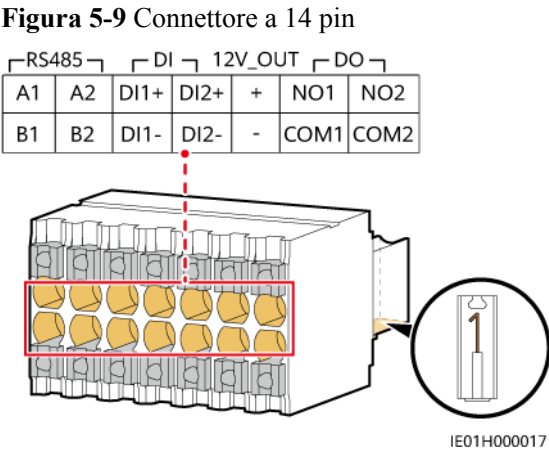


Porte	Pin	Funzione	Descrizione
RS485	RS485A1	RS485A, RS485 segnale differenziale+	Connessione all'inverter.
	RS485B1	RS485B, RS485 segnale differenziale -	
	RS485A2	RS485A, RS485 segnale differenziale+	● Riservato per collegare alla porta RS485 del contatore elettrico se alcuni carichi sono collegati a Smart Guard. ● Riservata per la connessione a un dispositivo di terze parti.
	RS485B2	RS485B, RS485 segnale differenziale -	
DI	DI1+	Segnale di ingresso digitale 1+	Utilizzato per connettersi alla porta ATS per il segnale di feedback della posizione al momento della connessione alla rete nello scenario Smart Guard.
	DI1-	Segnale di ingresso digitale 1-	
	DI2+	Segnale di ingresso digitale 2+	Utilizzato per connettersi alla porta del segnale di allarme del generatore nello scenario Smart Guard.
	DI2-	Segnale di ingresso digitale 2-	

Porte	Pin	Funzione	Descrizione
12V_OUT	+	Uscita di alimentazione 12 V+	- La capacità di alimentazione in uscita nominale è 12 V a 100 mA e la tensione in uscita varia da 9,5 V a 13,2 V. - La porta viene utilizzata come ausilio al controllo DO della pompa di calore.
	-	Uscita di alimentazione 12 V-	
DO	NO1	Contatto normalmente aperto per il segnale di uscita digitale 1	- La porta DO ha due tipi di contatti asciutti. La capacità del contatto DO è 12 V CC a 1 A. I contatti NA e COM sono normalmente aperti. - NO1/COM1 viene utilizzato per controllare la pompa di calore e NO2/COM2 è riservato.
	COM1	Contatto comune per il segnale di uscita digitale 1	
	NO2	Contatto normalmente aperto per segnale di uscita digitale 2	
	COM2	Contatto comune per il segnale di uscita digitale 2	

Procedura

Passaggio 1 Collegare il cavo di comunicazione RS485 al connettore a 14 pin.

Figura 5-10 Collegamento dei cavi di comunicazione RS485

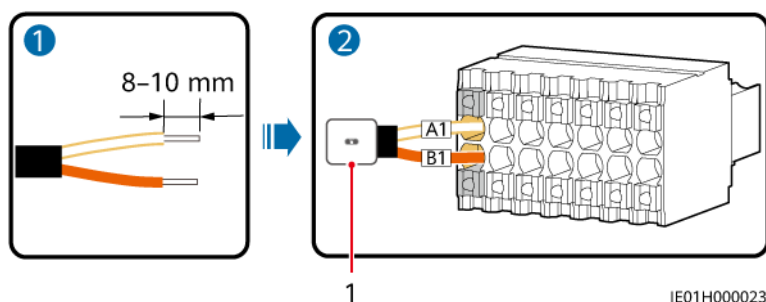


(1) Inverter

Passaggio 2 Collegare il cavo di segnale DO o il cavo di uscita da 12 V al connettore a 14 pin.

Lo SmartAssistant può essere collegato alla pompa di calore SG Ready tramite il cavo di segnale DO o il cavo di uscita da 12 V. Lo SmartAssistant fornisce due modalità di controllo basate sulla porta della pompa di calore SG Ready.

- Modalità 1: Utilizzare un alimentatore da 12 V a 100 mA per pilotare il relè esterno. Scegliere la capacità di contatto adeguata del relè esterno in base alla porta della pompa di calore SG Ready.

Figura 5-11 Collegamento dell'alimentazione DO alla pompa di calore SG Ready

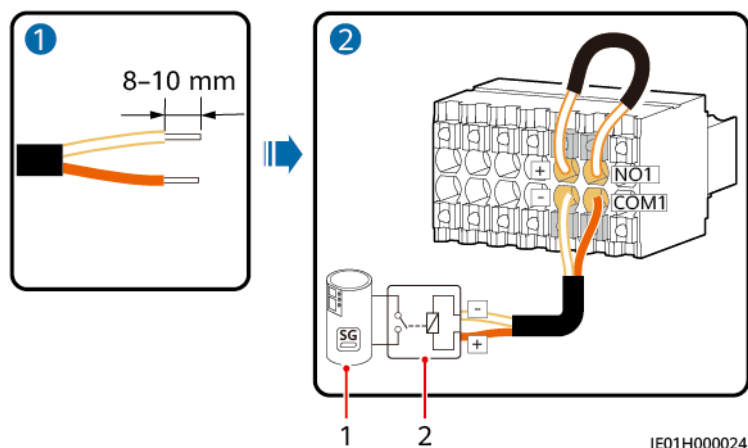


(1) Pompa di calore SG Ready

(2) Relè esterno


- Modalità 2: Utilizzare i contatti asciutti DO per azionare direttamente la pompa di calore SG Ready. La capacità dei contatti asciutti DO è 12 V CC a 1 A.

Figura 5-12 Collegamento del segnale DO alla pompa di calore SG Ready

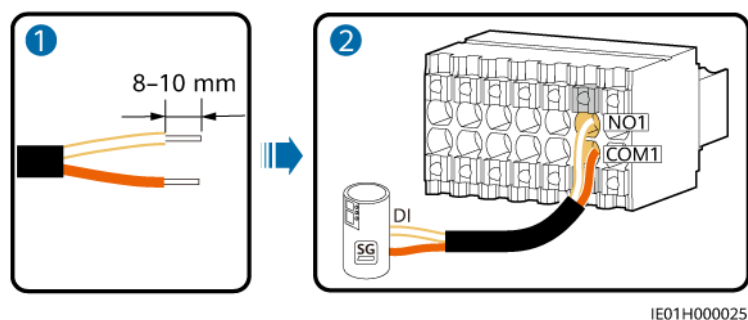

Passaggio 3 Inserire il connettore del segnale a 14 pin nello SmartAssistant.

Figura 5-13 Installazione di un connettore di segnale a 14 pin

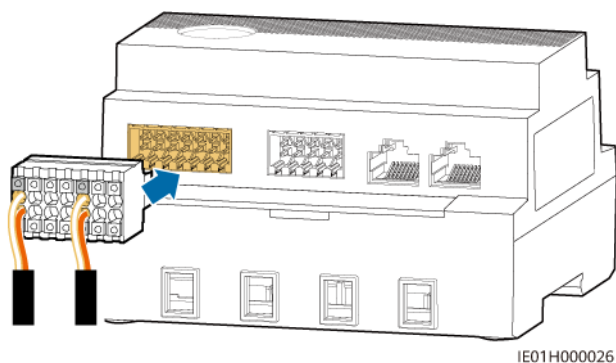

----Fine

5.4 Installazione dei cavi di comunicazione FE

Contesto


Tabella 5-4 Porta per le comunicazioni FE

Porte	Funzione	Descrizione
LAN	Porta di rete RJ45	Si collega a una colonnina di ricarica Huawei o a un ESS.
WAN	Porta di rete RJ45	Si collega a un router.

Procedura

Passaggio 1 Collegare i cavi di comunicazione FE.

Figura 5-14 Collegamento dei cavi di comunicazione FE

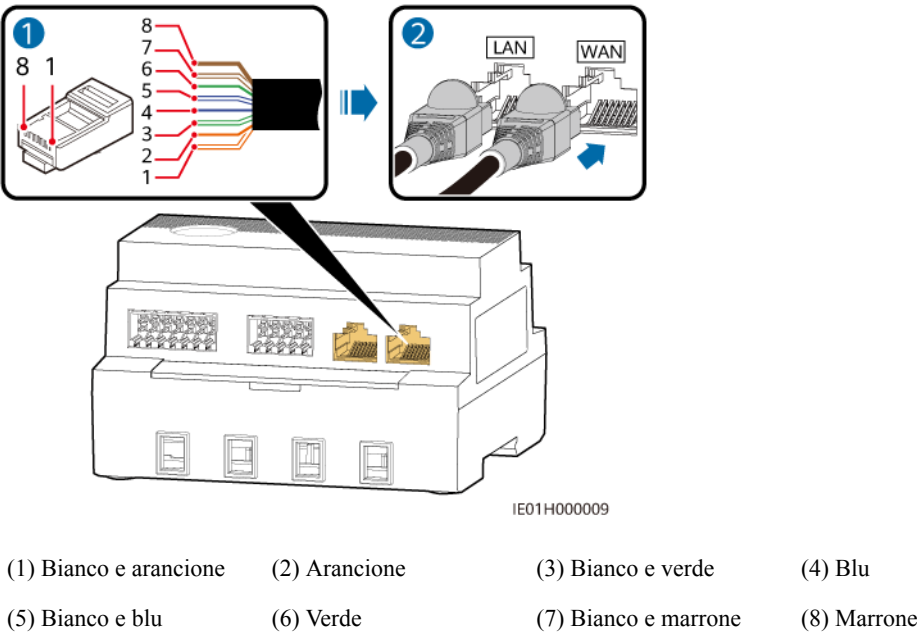

----Fine

5.5 (Opzionale) Installazione di antenne WLAN esterne


Per impostazione predefinita, lo SmartAssistant può connettersi a un'antenna WLAN integrata. Se la qualità del segnale della scatola di distribuzione alimentazione è scarsa, è possibile configurare un'antenna esterna con la porta RP-SMA-J per migliorare la qualità del segnale.

Procedura

Passaggio 1 Rimuovere il cappuccio antipolvere dalla porta ANT.


Passaggio 2 Installare l'antenna WLAN esterna.

Figura 5-15 Installazione di un'antenna WLAN

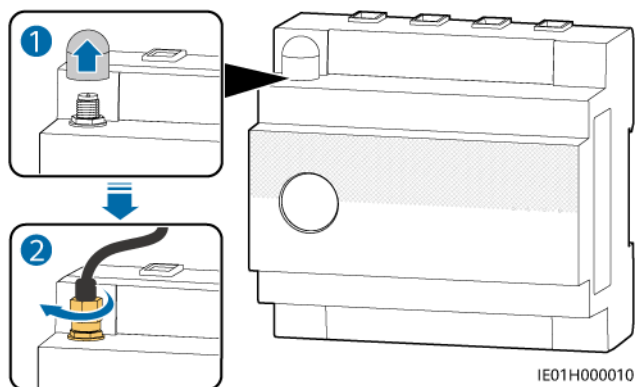

Passaggio 3 Selezionare una posizione appropriata e fissare l'antenna esterna con un magnete.

Figura 5-16 Fissaggio dell'antenna esterna

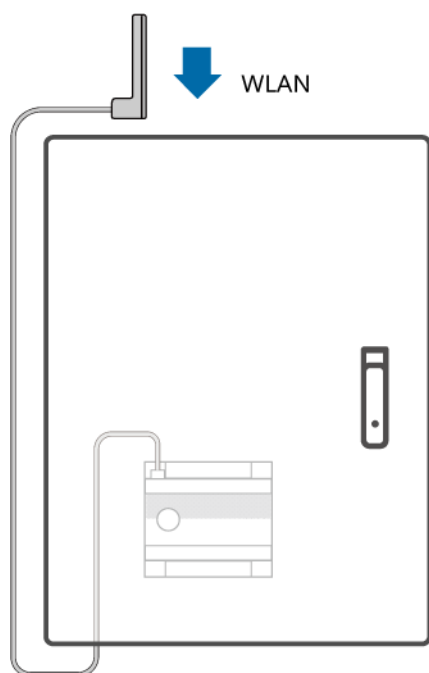

----Fine

6 Accensione e messa in servizio

PERICOLO

- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.

AVVISO

Prima di mettere in servizio l'apparecchiatura per la prima volta, accertarsi che i parametri siano impostati correttamente da tecnici professionisti. Eventuali impostazioni errate dei parametri potrebbero causare il mancato rispetto dei requisiti di collegamento della rete locale e compromettere il normale funzionamento dell'apparecchiatura.

6.1 Controllo prima dell'accensione

N°	Risultato previsto
1	Lo SmartAssistant è installato correttamente e in modo sicuro.
2	Tutti i cavi sono collegati saldamente.
3	I cavi di potenza e di segnale sono posati secondo i requisiti per la posa dei cavi elettrici ed ELV e in conformità con il piano di posa dei cavi.
4	I cavi sono legati in modo ordinato e le fascette sono fissate uniformemente e correttamente nella stessa direzione.
5	Non ci sono nastri adesivi o fascette stringicavo non necessari sui cavi.

6.2 Accensione dello SmartAssistant

PERICOLO

- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.

AVVISO

Prima di mettere in servizio l'apparecchiatura per la prima volta, accertarsi che i parametri siano impostati correttamente da tecnici professionisti. Eventuali impostazioni errate dei parametri potrebbero causare il mancato rispetto dei requisiti di collegamento della rete locale e compromettere il normale funzionamento dell'apparecchiatura.

Procedura

Passaggio 1 Accendere l'interruttore di circuito principale tra SmartAssistant e la rete.

Passaggio 2 Accendere l'interruttore CA tra lo SmartAssistant e l'inverter.

Passaggio 3 Osservare gli indicatori LED sullo SmartAssistant per verificarne lo stato di funzionamento.

Tabella 6-1 Descrizione degli indicatori LED

Indicatore	Stato	Descrizione
	Spento	Lo SmartAssistant non è acceso.
	Verde fisso	Lo SmartAssistant è acceso e funzionante.
	Spento	Non è stato generato nessun allarme.
	Rosso lampeggiante lento (acceso per 1 secondo e spento per 4 secondi)	È stato generato un avviso o un allarme lieve.
	Rosso lampeggiante veloce (acceso per 0,5 secondi e spento per 0,5 secondi)	È stato generato un allarme grave.
	Rosso fisso	È stato generato un allarme critico.

Indicatore	Stato	Descrizione
Indicatore dello stato della comunicazione 	Spento	Il dispositivo non ha nessuna comunicazione con il sistema di gestione.
	Verde lampeggiante lento (acceso per 1 secondo e spento per 1 secondo)	La comunicazione tra il dispositivo e il sistema di gestione è normale.
	Verde lampeggiante veloce (acceso per 0,125 secondi e spento per 0,125 secondi)	La comunicazione tra il dispositivo e il sistema di gestione è interrotta.

----Fine

6.3 Messa in servizio del dispositivo

N°	Contenuti
1	Download dell'app e registrazione di un account installatore
2	Impostazioni rapide
3	Connessione a un impianto, determinazione dei prezzi dell'energia elettrica e registrazione di un account
4	Impostazione dei parametri: Controllo potenza, Impostazioni dei parametri delle batterie, Impostazioni dei parametri di comunicazione e Impostazioni di altri parametri
5	Gestione energetica: Ottimizzazione tariffe negative e Assistente alla gestione dell'energia
6	Messa in servizio di elettrodomestici intelligenti e colonnine di ricarica Huawei

Per ulteriori dettagli sulla procedura di messa in servizio dei dispositivi, consultare *SmartAssistant Networking Commissioning Manual*. Il manuale di messa in servizio varia a seconda dell'app. Consultare il manuale corrispondente all'app in uso.

7 Manutenzione

PERICOLO

- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
-

AVVERTIMENTO

- Prima di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchiatura, spegnerla e seguire le istruzioni per la scarica ritardata riportate sull'etichetta e attendere per il periodo di tempo specificato per accertarsi che l'apparecchiatura sia effettivamente spenta.
-

7.1 Manutenzione ordinaria

Per garantire che lo SmartAssistant funzioni correttamente a lungo termine, si consiglia di eseguire la manutenzione ordinaria come descritto in questa sezione.

ATTENZIONE

Prima di eseguire operazioni di manutenzione come il collegamento dei cavi, SmartAssistant deve essere spento.

Tabella 7-1 Elenco di controllo per la manutenzione

Elemento di controllo	Metodo di controllo	Intervallo di manutenzione
Stato di funzionamento dispositivo	● Verificare se il prodotto è danneggiato o deformato. ● Verificare se lo stato dell'indicatore è normale. ● Connettiti a SmartAssistant tramite l'app e controlla se viene generato un allarme.	Una volta ogni sei mesi
Collegamento elettrico	● Verificare se i cavi sono collegati in modo sicuro. ● Verificare se i cavi sono danneggiati, soprattutto se la guaina del cavo che entra in contatto con una superficie metallica è danneggiata.	Sei mesi dopo la prima messa in servizio e, successivamente, una volta ogni 6-12 mesi.

7.2 Riferimento sugli allarmi

Per dettagli sugli allarmi, consultare il [Riferimento sugli allarmi SmartAssistant](#).

7.3 Sostituzione di uno SmartAssistant

Precauzioni

PERICOLO

- Indossare dispositivi di protezione individuale e utilizzare utensili isolati speciali per evitare scosse elettriche o cortocircuiti.
-

AVVERTIMENTO

Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchiatura.

Procedura

Passaggio 1 Spegner l'interruttore CA tra l'inverter e lo SmartAssistant.

Passaggio 2 Spegner l'interruttore automatico principale tra lo SmartAssistant e la rete.

Passaggio 3 Assicurarsi che tutti gli indicatori LED dello SmartAssistant siano spenti.

Passaggio 4 Rimuovere tutti i collegamenti elettrici dallo SmartAssistant.


Passaggio 5 Rimuovere il vecchio SmartAssistant.

Tenere entrambi i lati dello SmartAssistant e spingerlo verso l'alto fino a premere completamente i fermi di bloccaggio nella parte inferiore, quindi ruotare lo SmartAssistant per scollegarlo dal binario di guida.

AVVISO

Non rimuovere direttamente lo SmartAssistant con forza. In caso contrario, potrebbero danneggiarsi i fermi di bloccaggio dello SmartAssistant.

Figura 7-1 Rimozione di uno SmartAssistant

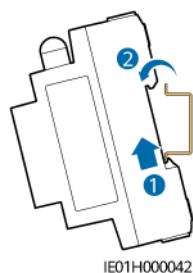

Passaggio 6 Installare un nuovo SmartAssistant. Per i dettagli, consultare: [4 Installazione](#).

Passaggio 7 Per i dettagli sui collegamenti elettrici dello SmartAssistant, consultare: [5 Collegamenti elettrici](#).

Passaggio 8 Accendere l'interruttore automatico principale tra lo SmartAssistant e la rete.

Passaggio 9 Accendere l'interruttore CA tra lo SmartAssistant e l'inverter.

Passaggio 10 Mettere in funzione lo SmartAssistant.

Passaggio 11 Implementare la sostituzione del dispositivo sull'app.

1. Accedere all'app remota e toccare **Dispositivi** nella schermata Home.
2. Nella schermata **Dispositivi**, toccare il nome del vecchio dispositivo.
3. Toccare **::** nell'angolo in alto a destra e poi toccare **Sostituzione del dispositivo**.
4. Nella schermata **Sostituzione del dispositivo**, toccare  per scansionare il codice QR del nuovo dispositivo o inserire il numero di serie.
5. Toccare **Sostituisci**.

----Fine

8 Specifiche tecniche

Porte

Ingresso alimentazione CA	● 100–240 V; 50 Hz/60 Hz; 63 A (massimo) ● 346–415 V; 3W+N; 50 Hz/60 Hz; 63 A (massimo) ● 346–415 V; 3W; 50 Hz/60 Hz; 63 A (massimo)
Porta DI	Due porte DI; è supportata la connessione con contatto asciutto del relè passivo; lunghezza del cavo di comunicazione ≤ 20 m; cavi non posati separatamente; cavi instradati attraverso canaline (consigliato)
Porta DO	Due porte DO; sono supportati i contatti NA e COM; lunghezza del cavo di comunicazione ≤ 20 m; cavi non posati separatamente; cavi instradati attraverso canaline (consigliato)
Porta RS485	Due porte RS485; velocità in baud: 9.600 bit/s, 19.200 bit/s o 115.200 bit/s
Porta CT esterna	● Tre pin di rilevamento corrente: IA, IB e IC ● Lato secondario: 50 mA ● Lato primario: $N \times 50$ A ($N \geq 2$ e N è un numero intero) ● Lunghezza del cavo di comunicazione ≤ 30 m; cavi non posati separatamente; cavi instradati attraverso canaline (consigliato)
Porta LAN	Una porta adattiva da 10/100 Mbit/s; lunghezza del cavo di comunicazione ≤ 100 m
Porta WAN	Una porta adattiva da 10/100 Mbit/s; lunghezza del cavo di comunicazione ≤ 100 m
WLAN	RAT e banda di frequenza: 802,11b/g/n (2,4–2,4835 GHz)
Range di misurazione corrente	● Collegamento CT interno: ≤ 63 A ● Collegamento CT esterno: > 63 A

Precisione dell'energia elettrica	Classe 1* (errore entro $\pm 1\%$)
Sistema della rete elettrica	Monofase/Trifase a tre fili/Trifase a quattro fili
Potenza in uscita	● Potenza in uscita nominale: 12 V a 100 mA ● Intervallo di tensione di uscita: 9,5–13,2 V ● Lunghezza cavo di comunicazione ≤ 3 m; scenario in interni
*Nota:	La precisione di misurazione del canale del CT esterno dipende dalle specifiche del CT.

Specifiche generali

Dimensioni (A x L x P)	100 mm x 108 mm x 65 mm
Temperatura di funzionamento	Da -25 °C a +60 °C
Umidità relativa	5-95% UR (senza condensa)
Altitudine massima	4.000 m (quando l'altitudine è superiore a 2.000 m, la temperatura diminuisce di 1°C per ogni ulteriori 200 m).
Temperatura di conservazione	Da -40 °C a +85 °C
Consumo energetico in funzionamento	Valore tipico: 4 W
Grado di protezione dell'ingresso (IP)	IP2X
Modalità di installazione	Installazione su binario guida della scatola di distribuzione alimentazione, guida standard DIN 35 mm

A Informazioni di contatto

Per domande relative al presente prodotto è possibile contattarci.



<https://digitalpower.huawei.com>

Percorso: **Su di noi** > **Contattaci** > **Hotline di assistenza**

Per garantire servizi più rapidi e migliori, ti chiediamo gentilmente di fornire le seguenti informazioni:

- Modello
- Numero di serie (SN)
- Versione software
- ID allarme o nome
- Breve descrizione del sintomo di guasto

 NOTA

Informazioni rappresentante UE: Huawei Technologies Hungary Kft.

Agg.: HU-1133 Budapest, Váci út 116-118., 1. Building, 6. floor.

E-mail: hungary.reception@huawei.com

B Assistenza clienti intelligente



<https://digitalpower.huawei.com/robotchat/>

C Gestione e manutenzione dei certificati

C.1 Dichiarazione di esclusione di responsabilità sul rischio del certificato iniziale

I certificati iniziali di Huawei sono credenziali di identità obbligatorie per i dispositivi Huawei e precedono la consegna. Le dichiarazioni di esclusione di responsabilità per l'utilizzo dei certificati sono le seguenti:

1. I certificati iniziali di Huawei vengono utilizzati solo per stabilire i canali di sicurezza iniziali per i dispositivi che accedono alla rete del cliente durante la distribuzione.
2. I certificati iniziali hanno un periodo di validità. Il periodo di validità dei certificati radice di Huawei scade rispettivamente nel 2041 e nel 2099; il periodo di validità dei certificati di identità scade prima rispetto ai certificati radice. Per ulteriori informazioni su come cercare la data di scadenza dei certificati di identità, consultare [C.4 Ricerca del periodo di validità del certificato di identità](#).
3. Dopo l'accesso dei dispositivi alla rete del cliente, le responsabilità di gestione dei dispositivi e dei certificati digitali vengono trasferite al cliente. Huawei consiglia al cliente di sostituire i certificati iniziali utilizzati dai dispositivi sulla rete attiva con certificati propri, nonché di utilizzare i certificati con periodo di validità breve e di sostituire periodicamente i certificati in conformità alle best practice del settore. Ciò consente di ridurre il rischio di perdita di chiavi private dei certificati digitali e di evitare interruzioni del servizio causate dalla scadenza dei certificati.

Per i dettagli su diritti e responsabilità relativi ai certificati iniziali, consultare [Rights and Responsibilities of Initial Digital Certificates on Huawei Devices](#).

C.2 Scenari di applicazione dei certificati iniziali

Utilizzo	Nome sull'app	Nome sul sistema di gestione	Scenario	Guida alla sostituzione
Certificato di comunicazione del sistema di gestione	Certificato del sistema di gestione	NMS Modbus-TCP	Autentica la validità di un sistema di gestione per la comunicazione tramite Modbus TCP.	C.3.1 Sostituzione di un certificato nel sistema di gestione C.3.2 Sostituzione di un certificato dall'app
Certificato di comunicazione app	Certificato di comunicazione e app	Servizio O&M locale	Autentica la validità di un'app mobile per la comunicazione tramite Modbus TCP.	
Certificato di comunicazione della batteria	Certificato di comunicazione e ESS	Dispositivo Modbus-TCP	Autentica la validità di una batteria per la comunicazione tramite Modbus TCP.	
Certificato di comunicazione EMS/VPP di terze parti	Certificato del sistema di gestione di terze parti	Sistema di gestione 1 (di terze parti)	Autentica la validità di un sistema di gestione di terze parti per la comunicazione tramite Modbus TCP. AVVISO Per la comunicazione con un sistema di gestione di terze parti tramite Modbus TCP, importare il certificato dal fornitore di terze parti.	
Certificato Modbus TCP	Certificato Modbus TCP	Dispositivo Modbus-TCP	Autentica la validità di un dispositivo Modbus TCP per la comunicazione tramite Modbus TCP.	
Sul sistema di gestione, le procedure per la sostituzione dei vari certificati sono le stesse. Sull'app, le procedure per la sostituzione dei vari certificati sono le stesse.				

C.3 Aggiornamento di un certificato

C.3.1 Sostituzione di un certificato nel sistema di gestione

I certificati iniziali vengono utilizzati solo per la messa in servizio e non per uso commerciale. Sostituire i certificati iniziali con nuovi certificati per migliorare la protezione delle

comunicazioni. Per evitare rischi di sicurezza causati da certificati scaduti, si consiglia di aggiornare periodicamente i certificati.

Prerequisiti

È stata richiesta una nuova certificazione dalla CA e sono stati ottenuti i nuovi file del certificato.

Tabella C-1 Requisiti del certificato

Parametro	Requisito
Algoritmo di firma del certificato	Utilizzare algoritmi di sicurezza leader del settore, come sha256WithRSAEncryption o sha256ECDSA.
Lunghezza chiave	● Per le chiavi crittografate tramite RSA, la lunghezza consigliata è di almeno 3.072 bit. ● Per le chiavi crittografate mediante ECDSA, la lunghezza può essere di 256 o 384 bit. NOTA Chiavi RSA più corte di 2.048 bit o chiavi ECDSA più corte di 256 bit non sono sicure. Per motivi di sicurezza, garantire che la chiave privata del certificato ER sia una chiave RSA di almeno 3.072 bit o una chiave ECDSA di almeno 256 bit.
Formato di archiviazione del certificato	Sono supportati i formati .crt e .cer. Il certificato in formato .crt deve essere codificato utilizzando Base64. ● Il file del certificato in formato .crt è il seguente: – client.crt: file del certificato di identità – client_key.pem: chiave privata del certificato di identità ● Il file del certificato in formato .cer è il seguente: – client.cer: file del certificato di identità – client_key.pem: chiave privata del certificato di identità
Formato del file della chiave privata	Formato PKCS#8.
Complessità della password del file della chiave privata	Da 8 a 64 caratteri, inclusi almeno due tipi tra i seguenti: ● Lettere maiuscole ● Lettere minuscole ● Cifre ● Caratteri speciali (esclusi <>;+&/\ %(,`\$)

Metodo 1: Aggiornamento online di un certificato nel sistema di gestione

1. Accedere al sistema di gestione con un account installatore.
2. Scegliere **Impianto > Dispositivo > Gestione dei certificati del dispositivo**.
3. Creare un modello di certificato di identità.

- a. Scegliere **Modello certificato di identità** e fare clic su **Crea**.
- b. Impostare i parametri del modello di applicazione del certificato come richiesto.

Tabella C-2 Parametri chiave

Parametro	Descrizione
Modalità di connessione CA	Selezionare Proxy . NOTA Richiedi sostituzione online: Connettersi al server della CA tramite il relativo proxy per richiedere un certificato per il dispositivo e sostituire quello esistente.
Nome di server CA	Selezionare un server della CA.
Tipo chiave	Impostare questo parametro in base a Tabella C-1 .
Lunghezza chiave	
Nome comune (CN)	Impostare questo parametro come pianificato, ad esempio su ESN dispositivo .

- c. Fare clic su **OK**.
4. Aggiornare il certificato di identità.
 - a. Scegliere **Centro attività** e fare clic su **Sostituisci certificato di identità**.
 - b. Nella pagina per la sostituzione del certificato di identità, fare clic su **Richiedi sostituzione online** e su **Avvia**.
5. Impostare i parametri correlati seguendo le istruzioni su schermo e sostituire il certificato.

Metodo 2: Aggiornamento offline di un certificato nel sistema di gestione

1. Accedere al sistema di gestione con un account installatore.
2. Scegliere **Impianto > Dispositivo > Gestione dei certificati del dispositivo**.
3. Creare un modello di certificato di identità.
 - a. Scegliere **Modello certificato di identità** e fare clic su **Crea**.
 - b. Impostare i parametri del modello di applicazione del certificato come richiesto.

Tabella C-3 Parametri chiave

Parametro	Descrizione
Modalità di connessione CA	Selezionare Disconnessa .
Tipo chiave	Impostare questo parametro in base a Tabella C-1 .
Lunghezza chiave	

Parametro	Descrizione
Nome comune (CN)	Impostare questo parametro come pianificato, ad esempio su ESN dispositivo .

- c. Fare clic su **OK**.
4. Ottenere il file CSR e richiedere un certificato.
 - a. Scegliere **Centro attività** e fare clic su **Sostituisci certificato di identità**.
 - b. Nella pagina per la sostituzione del certificato di identità, selezionare **Sostituisci con file CSR** e fare clic su **Avvia**.
 - c. Configurare le informazioni del certificato di identità e fare clic su **Richiedere la sostituzione CSR**.

Tabella C-4 Parametri chiave

Parametro	Descrizione
Tipo di applicazione	Selezionare il tipo di certificato da aggiornare.
Uso del dispositivo	Selezionare il dispositivo per il quale è necessario aggiornare il certificato di identità.
Modello certificato di identità	Selezionare il modello di certificato di identità creato.

- d. Dopo aver generato il file CSR, scaricarlo e utilizzarlo per richiedere e ottenere un nuovo certificato e i relativi file dalla CA.
5. Caricare e aggiornare il certificato di identità. È necessario caricare e aggiornare il certificato seguendo le istruzioni su schermo.

NOTA

Se il processo di sostituzione con file CSR è stato interrotto, andare all'elenco delle attività nella pagina **Centro attività**, individuare l'attività di destinazione e fare clic sul pulsante di modifica nella colonna **Modifica** per riaccedere al processo di sostituzione con file CSR.

C.3.2 Sostituzione di un certificato dall'app

I certificati iniziali vengono utilizzati solo per la messa in servizio e non per uso commerciale. Sostituire i certificati iniziali con nuovi certificati per migliorare la protezione delle comunicazioni. Per evitare rischi di sicurezza causati da certificati scaduti, si consiglia di aggiornare periodicamente i certificati.

Prerequisiti

È stata richiesta una nuova certificazione dalla CA e sono stati ottenuti i nuovi file del certificato.

Tabella C-5 Requisiti del certificato

Parametro	Requisito
Algoritmo di firma del certificato	Utilizzare algoritmi di sicurezza leader del settore, come sha256WithRSAEncryption o sha256ECDSA.
Lunghezza chiave	● Per le chiavi crittografate tramite RSA, la lunghezza consigliata è di almeno 3.072 bit. ● Per le chiavi crittografate mediante ECDSA, la lunghezza può essere di 256 o 384 bit. NOTA Chiavi RSA più corte di 2.048 bit o chiavi ECDSA più corte di 256 bit non sono sicure. Per motivi di sicurezza, garantire che la chiave privata del certificato ER sia una chiave RSA di almeno 3.072 bit o una chiave ECDSA di almeno 256 bit.
Formato di archiviazione del certificato	Sono supportati i formati .crt e .cer. Il certificato in formato .crt deve essere codificato utilizzando Base64. ● Il file del certificato in formato .crt è il seguente: – client.crt: file del certificato di identità – client_key.pem: chiave privata del certificato di identità ● Il file del certificato in formato .cer è il seguente: – client.cer: file del certificato di identità – client_key.pem: chiave privata del certificato di identità
Formato del file della chiave privata	Formato PKCS#8.
Complessità della password del file della chiave privata	Da 8 a 64 caratteri, inclusi almeno due tipi tra i seguenti: ● Lettere maiuscole ● Lettere minuscole ● Cifre ● Caratteri speciali (esclusi <>;+&/\%(),`\$)

Passaggio 1 Accedere all'app con un account installatore, connettersi al dispositivo e scegliere **Impostazioni > Config. com. > Gestione certificati**.

Passaggio 2 Selezionare il certificato da sostituire, caricare i certificati corrispondenti (certificato principale, certificato cliente e file chiave) e immettere la password della chiave per sostituire il certificato.

Passaggio 3 Al termine della sostituzione, toccare **Sostituisci certificato corrente**.

----**Fine**

C.4 Ricerca del periodo di validità del certificato di identità

L'SmartAssistant emette un allarme 60 giorni prima della scadenza del certificato per ricordare all'utente di aggiornarlo tempestivamente. È possibile cercare il periodo di validità del certificato di identità nel sistema di gestione.

Ricerca del periodo di validità del certificato di identità

1. Accedere al sistema di gestione con un account installatore.
2. Scegliere **Impianto > Dispositivo > Gestione dei certificati del dispositivo**.
3. Scegliere **Certificati del dispositivo**.
4. Nella pagina **Certificati del dispositivo**, immettere informazioni quali nome del dispositivo e stato del certificato.
5. Fare clic su **Cerca**.

D Acronyms and Abbreviations

A

AC alternating current

APP application

C

CT current transformer

D

DC direct current

DI digital input

DO digital output

E

ETH Ethernet

G

GE gigabit Ethernet

L

LAN local area network

LED light-emitting diode

M

MPP maximum power point

MPPT maximum power point
tracking

N

NC normally closed

NO normally open

P

POE power over Ethernet

R

RST reset

S

SOC state of charge

SOH state of health

W

WAN wide area network