


Sistema Cablowind

CABLOWIND è un accessorio Sun Ballast composto da due elementi: una canalina in cemento e un collare in zinco che utilizzati insieme permettono il collegamento tra le zavorre garantendo maggiore stabilità e carico per la tenuta al vento del sistema e il corretto alloggiamento dei cavi elettrici.

CABLOWIND è compatibile per tutti i sistemi Sun Ballast standard con inclinazione da 5° a 35° con pannelli sia in posa verticale che orizzontale.


Canalina Cablowind

Materiale	Cemento
Lunghezze disponibili	95cm - posa pannello verticale L=95-120cm
	160cm - posa pannello orizzontale L=160-185cm
	185cm - posa pannello orizzontale L=186-211cm

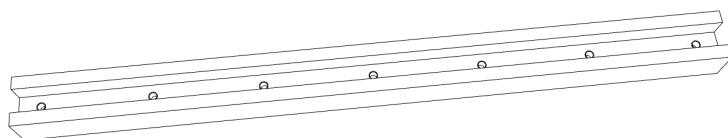


Articolo Canalina	Descrizione	Peso	Dimensione bancale	Qta'bancale	Peso bancale
cw.cablowind.95	Canalina Cablowind 12x9x95cm	17 kg	98x70cm	30 pezzi	510 kg
cw.cablowind.160	Canalina Cablowind 12x9x160cm	29 kg	120x70cm	18 pezzi	522 kg
cw.cablowind.185	Canalina Cablowind 12x9x185cm	34 kg	120x70cm	18 pezzi	612 kg

Sezione laterale

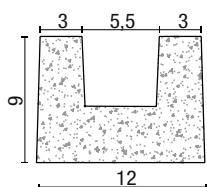

Vista laterale

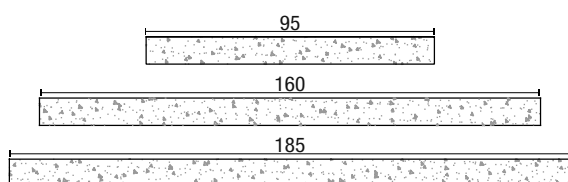

Dettagli misure in cm



Vista dall'alto


fori per scolo acque ϕ

Collare Cablowind


Articolo	CW.STAFFA
Materiale	Zinco magnelis
Spessore	8/10
Peso	1Kg




Sezione laterale


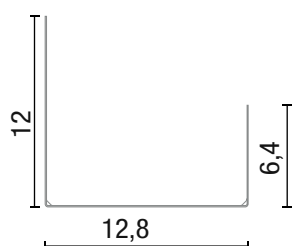


Vista laterale

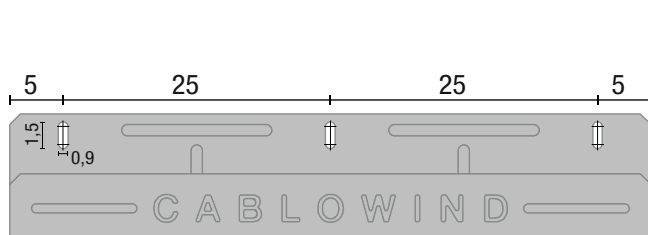

Dettagli misure in cm

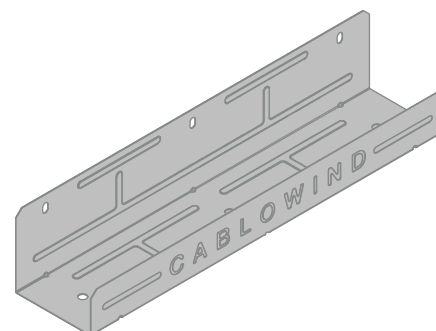


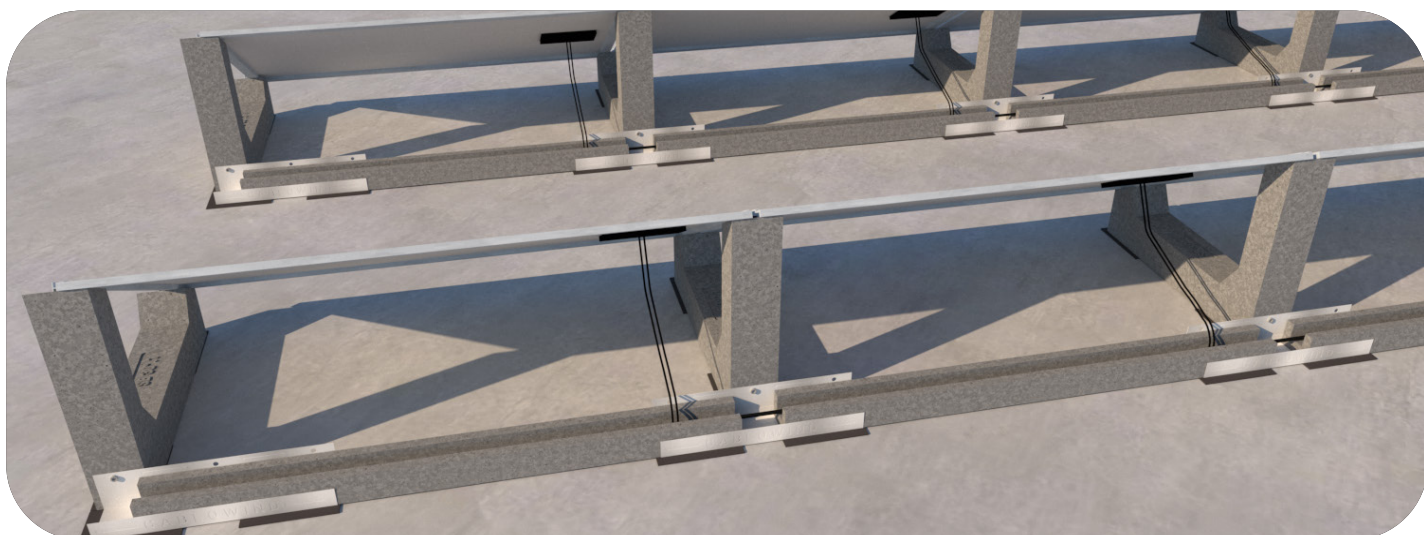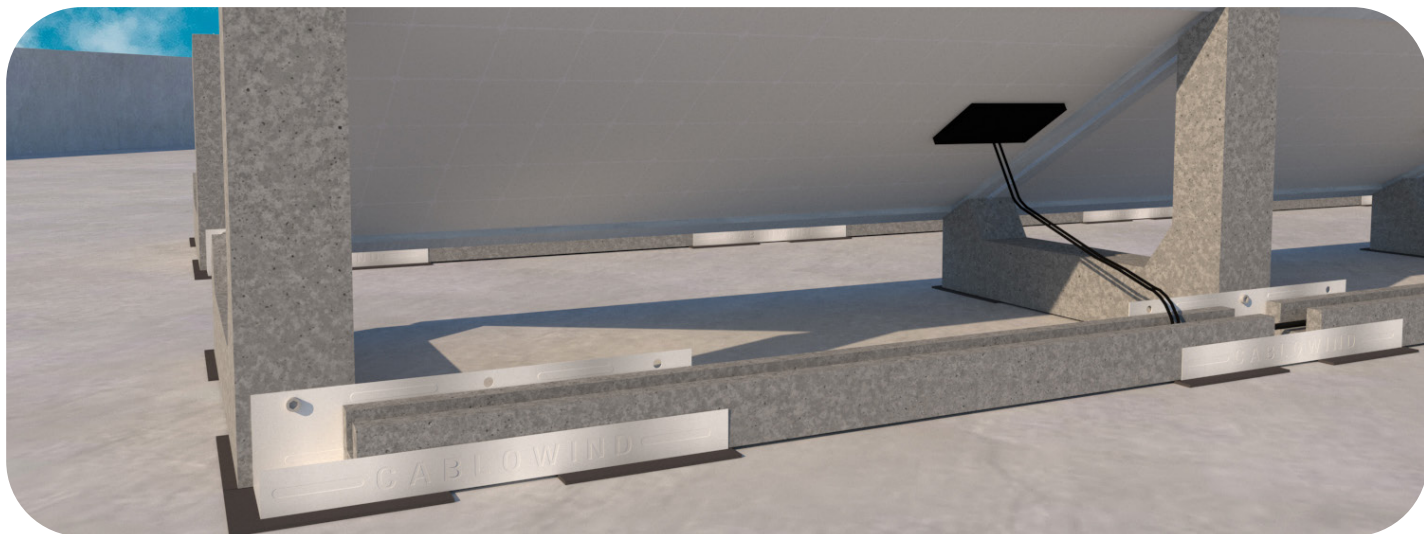


CABLOWIND

Valida per: 5°, 8°K, 10°, 11°, 15°, 20°, 30°.1 e 35°.1 - Peso supplementare: SI


Fase 1: Posizionamento delle guaine per la staffa cablowind

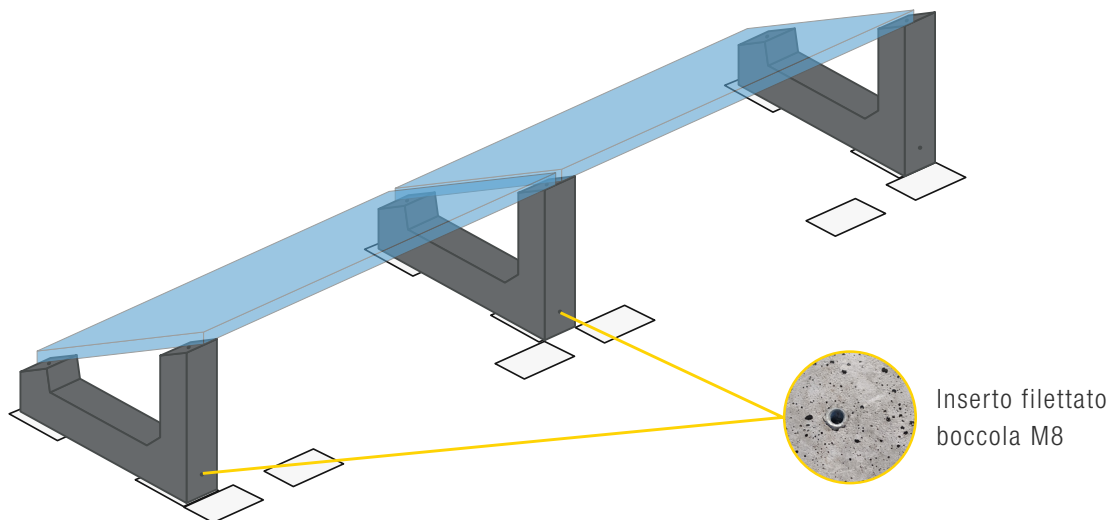

Fase 2: Fissaggio della staffa cablowind nella boccola posteriore della zavorra

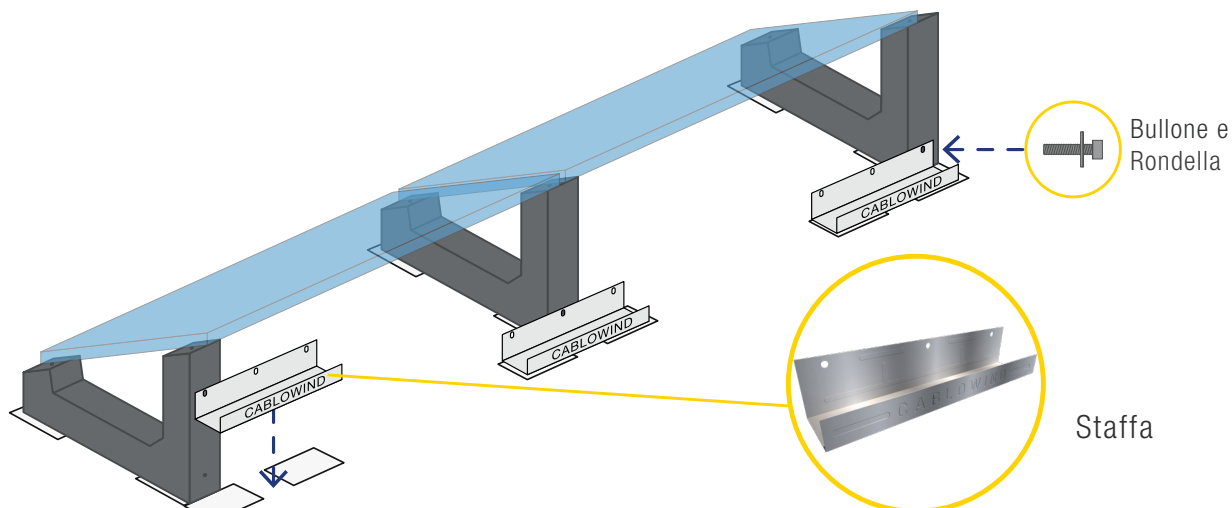

Fase 3: Posizionamento della staffa cablowind all'interno delle staffe

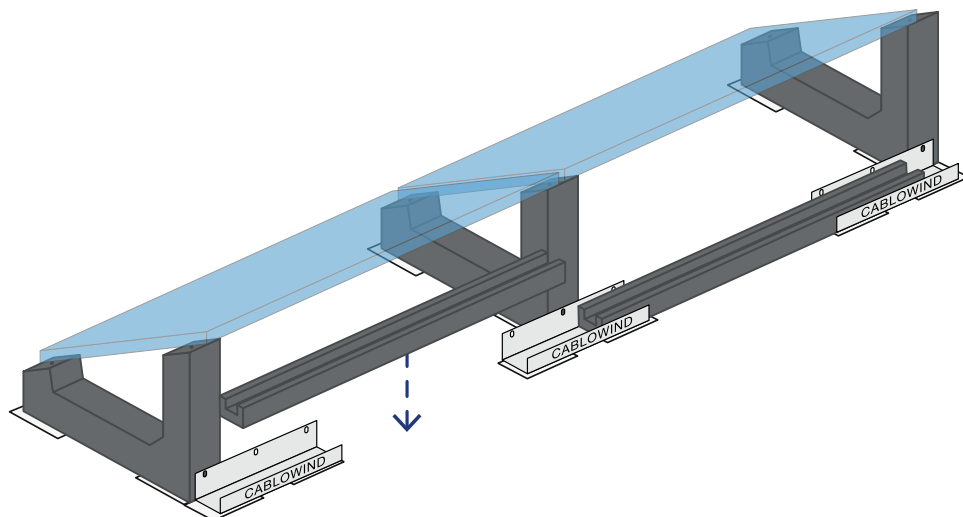

Fase 4: Posizionamento dei cavi all'interno della canalina cablowind

