


16 ASSEMBLAGGIO DELLE GRAFFE TERMINALI


FASE 1

Prepara i pezzi che compongono il kit graffa terminale.

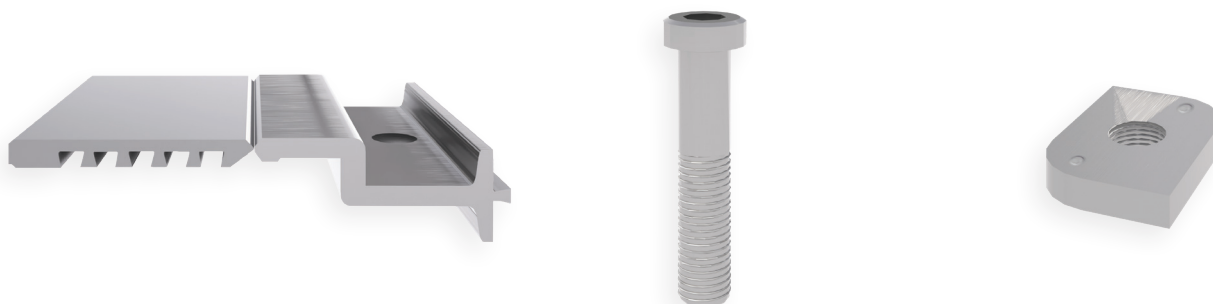


FASE 2

È necessario spezzare le due parti della graffa.

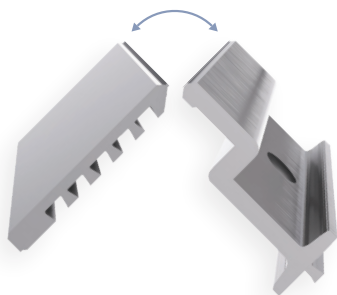


FASE 3

Unire le due parti all'altezza desiderata prendendo in considerazione lo spessore del pannello.

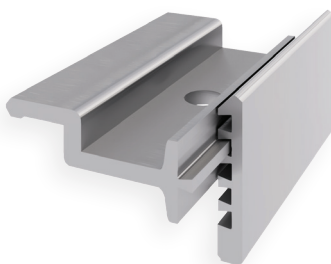

FASE 4

Inserire nell'apposito foro presente sulla testa della graffa il bullone.

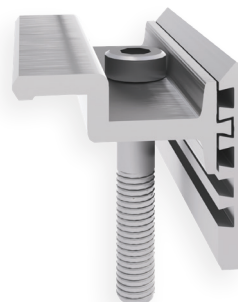


FASE 5

Inserire alla base del bullone il cursore.



FASE 6

Posizionare la graffa terminale all'interno del profilo assicurandosi di lasciare uno spazio di almeno 1.5 cm tra la graffa e il termine del profilo.

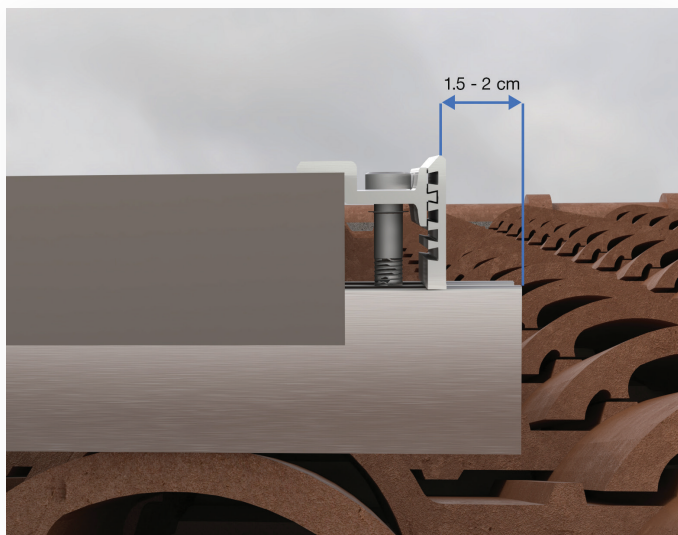


SEQUENZA DI MONTAGGIO SUN BALLAST

KIT STAFFA "Z"

Valida per tutti i sistemi Sun Ballast - Se previsto dal progetto

Fase 1: Posa del sistema



Posizionare le zavorre principali facendo riferimento alla scheda di montaggio del sistema acquistato.

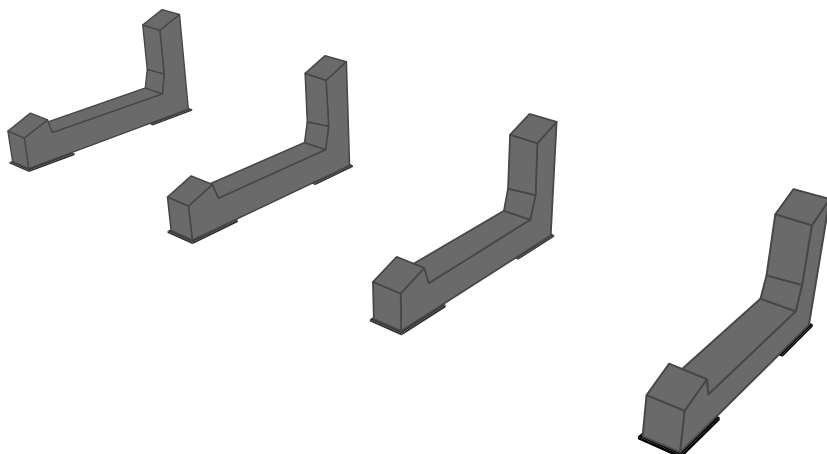

Fase 2: Fissaggio staffa "z"

Posizionare la staffa in corrispondenza dei fori delle zavorre.



Fissare la staffa alla zavorra con il kit consegnato (bullone e rondella).

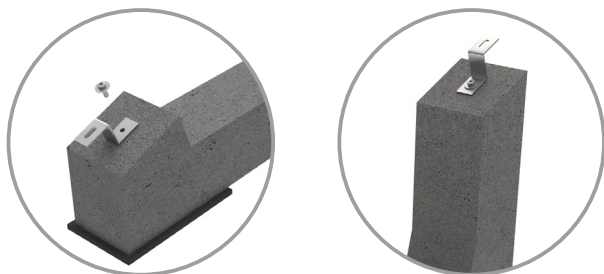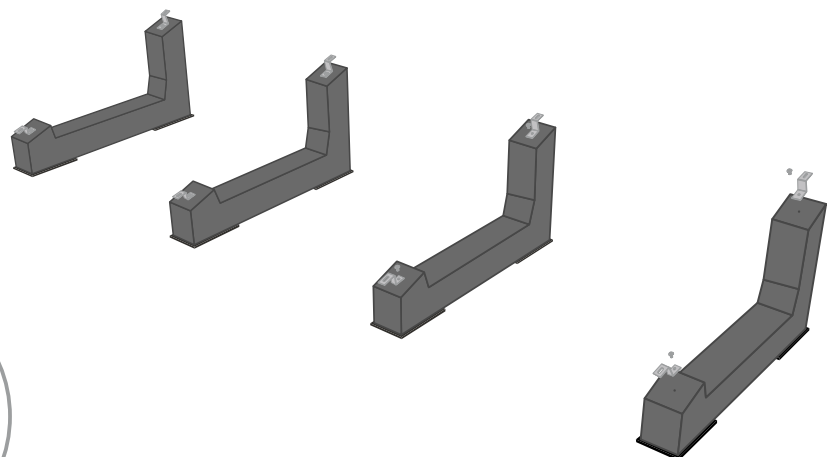

Fase 3: Fissaggio profili

Posizionare i profili sopra le staffe.

Fissare i profili alle staffe con il kit consegnato (vite testa a martello e dado).

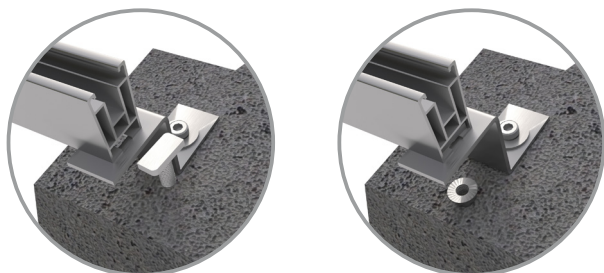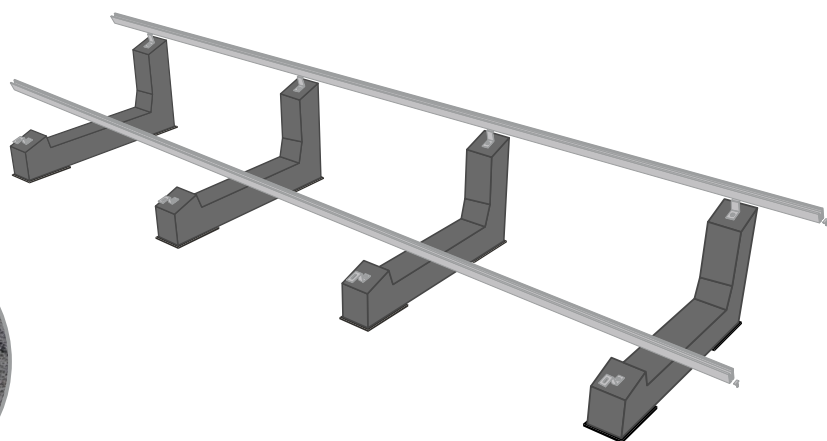


SEQUENZA DI MONTAGGIO SUN BALLAST

KIT STAFFA "Z"

Valida per tutti i sistemi Sun Ballast - Se previsto dal progetto

Fase 4: Posa dei pannelli fotovoltaici

Posizionare i pannelli sopra i profili e predisporre le graffe terminali e centrali in modo da fissare i moduli uno alla volta.

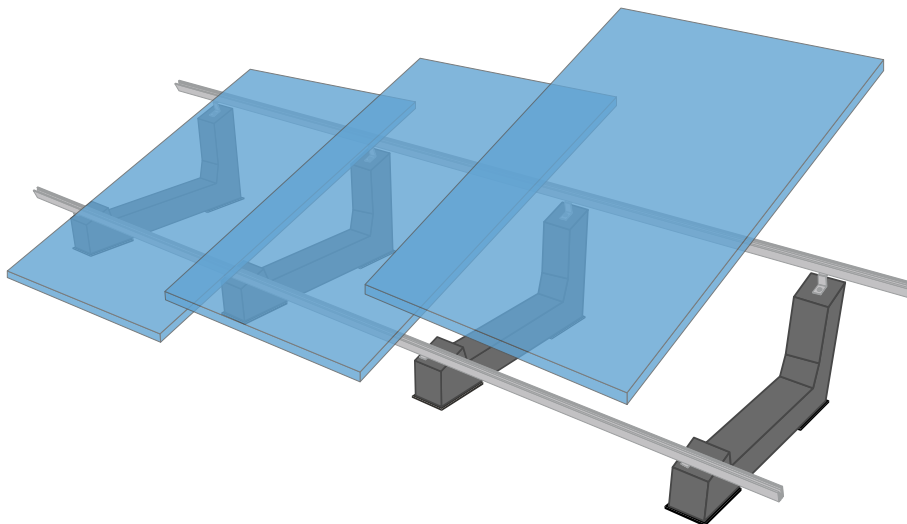

Fase 5: Fissaggio dei pannelli

Fissare pannelli utilizzando i kit graffe consegnati.

